



The Outdoor Company™

Model 2000010346

CPX™6 TENT FAN WITH LED LIGHT

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いの上、保証書とともに大切に保管してください。

保証書付 保証書は裏面についています。

⚠ 使用上の注意


必ず、ご使用前に下記注意事項をよく読んでからご使用ください。取扱いを誤ると思わぬ事故になる可能性があります。

- 必ずアルカリ乾電池または専用充電式カートリッジをご使用ください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。電圧の違いから、故障するおそれがあります。
- 使用後は、乾電池を外して保管してください。乾電池を入れたまま放置すると液漏れ等をおこすおそれがあります。
- 連続作動時間は、風量・光量の調節頻度や気温などの使用環境により変動します。専用充電式カートリッジをご使用の場合、更に電池の充電状態やお客様のご利用頻度によっても大きく変動し、実際にお客様がご使用できる時間は場合によっては半分以下になることがあります。
- 本体を清掃する際は、固く絞った布で軽くふいてください。水をかけると故障するおそれがあります。
- 火気に近づけないでください。
- 乾電池は＋、－極を間違えないで正しく入れてください。間違っていると液漏れをおこすおそれがあります。
- 分解、改造をしないでください。
- 商品に異常が発生した場合には、ただちに使用をやめてください。
- 落下や衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。
- 本体は火気の近くや直射日光（室内や車内の窓際）の当たる場所等、40℃以上になる場所に放置しないでください。熱で変形するおそれがあります。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- 作動中の羽に顔や手などを近づけないでください。
- スタンドは1段階のみで、角度を調節する機能はありません。




品 名	CPX™6 テントファンLEDライト付
型 式	2000010346
外 形 寸 法	約φ25×14 (h) cm
本 体 重 量	約730g
材 質	ABS樹脂、PC、EVA、他
使 用 バ ル ブ	LED
連続作動時間	アルカリ乾電池使用時: ファン/約20時間 (High) 約35時間 (Low) ライト/約80時間 (High) 約115時間 (Low) CPX™6充電式カートリッジ使用時: ファン/約4.5時間 (High) 約5.5時間 (Low) ライト/約9時間 (High) 約30時間 (Low)
使 用 電 源	単一形乾電池×4本 (別売) CPX™6充電式カートリッジ (別売)
原 産 国	中国


＜乾電池カートリッジの取扱い方＞

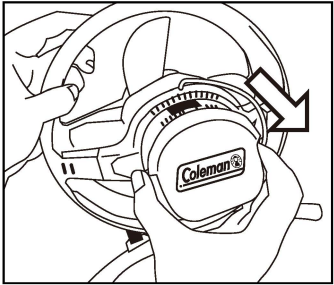

①ファン及びライトの電源スイッチをOFFにしてカートリッジの左右にあるタブを押して製品から取り外してください。

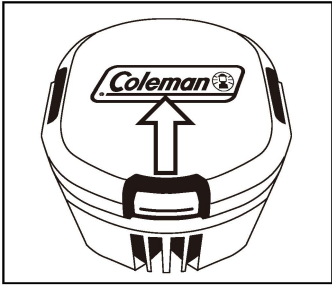

②カートリッジの前面にあるタブを押してフタをあげてください。単一形乾電池4本を＋極、－極をカートリッジ内の表示通りに正しく入れてください。

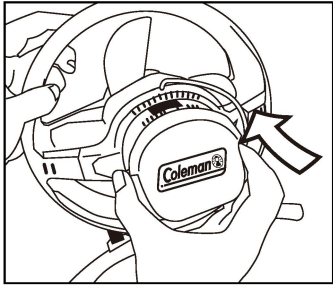


③カートリッジのフタをしっかりと閉めて、正しい向きで製品に押し込んでください。カートリッジの左右のタブがロックされます。


⚠ 使用上の注意

- 乾電池を入れる際は、必ず＋極、－極を間違えないようにしてください。液漏れ、基盤の発熱等の原因になります。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。電圧の違いから故障の原因となります。
- 水平な場所でスタンドをご使用ください。不安定な場所等のご使用は転倒などによって故障や破損、その他思わぬ事故の原因となります。

＜CPX™6充電式カートリッジ（別売）の取扱い方＞

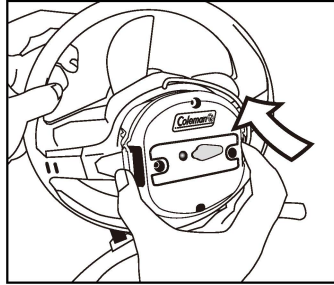


①カートリッジを正しい向きで対応製品に押し込んでください。カートリッジの左右のタブがロックされます。

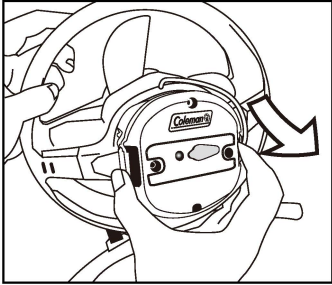


②カートリッジを取り外す場合は、ファン及びライトの電源スイッチをOFFにしてカートリッジの両サイドにあるタブを押して製品から外してください。

＜充電方法＞


カートリッジのラバーカバーのツマミを持ち上げAC/DC12Vカーアダプタージャックホールを出します。ジャックホールに付属のACアダプター、またはDC12Vカーアダプターをつなげて充電します。

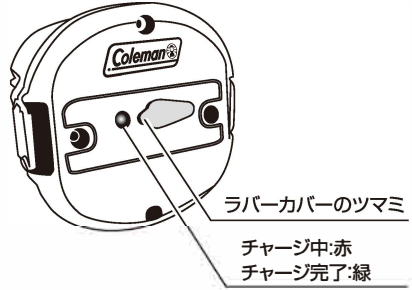

＜ご使用方法＞

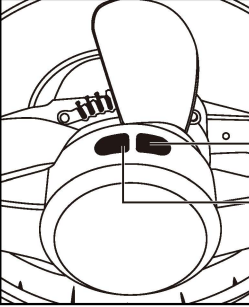

※ライト、ファン同時に使用することも出来ます。

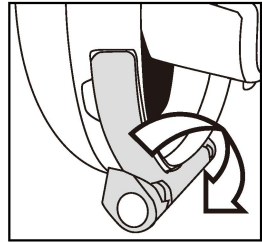

＜スタンドセッティング＞

スタンドを倒してしっかりとセットしてください。
(スタンドの角度を調節する機能はありません)

Model 2000010346

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が無料保証いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
 - (ニ) お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。
 - (ホ) 火災、公害および地震、風水害、塩害その他天災地変など、外部に要因がある故障、損傷。
 - (ヘ) 乾電池の液もれによる故障、損傷。
 - (ト) 蛍光管、乾電池が損傷・消耗し、取り替えを要する場合。
- 保証期間経過後の有料修理は、お客様のご希望により、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

コールマン 製品保証書

お客様	お名前	様 TEL ()
	〒	
取扱販売店	ご住所	
	店名・住所・電話番号	
保証期間	お買い上げ日	年 月 日より 1年間

本書は、本書記載内容にそって無料修理をお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書を添え、お買い上げの販売店にご依頼ください。お買い上げ年月日、販売店等記入もれがあると無効になります。必ずご確認いただき、記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。また、お買い上げいただいた時のレシート、領収書を下に添付して保管ください。ご転居、ご贈答等でお買い上げの販売店に修理依頼できない場合は、最寄りのコールマン製品取扱店にご依頼ください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

コールマン ジャパン株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー
商品のお問合わせについては、右記へご連絡ください。お問い合わせ先0120-111-957

お買い上げレシート添付場所（お買い上げ年月日、販売店の証明がないと保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。）