

ご使用前に

- 設営する前に、この説明書を必ずお読みください。
- テントを設営するためには石、枝やその他の堅い物体や鋭利な物体がない平坦な場所を選んでください。
- ▲ **注意: 送電線の下での設営はお控えください。**
- 落雷や悪天候による枝の落下の恐れがあるので、木の下での設営はお控えください。
- 物品損害や怪我を防止するために、全てのペグとロープを使用して固定してください。
- 強風時には、風の影響を受けにくい場所に、設営してください。
- いかなる場合においても、この製品を自動車やマリン用品、その他の製品の保管場所として使用しないでください。
- ▲ 両手でしっかりと握って本製品を折りたたんでください。力を緩めると製品が突然開くおそれがあります。
- この製品を折りたたむ前に、近くに人や壊れやすい物がないことを確認してください。

(デザイン・仕様は予告なく変更する場合があります。)

1 テントを広げる

- キャリーバッグからテントを取り出し広げてください。(Fig. 1)

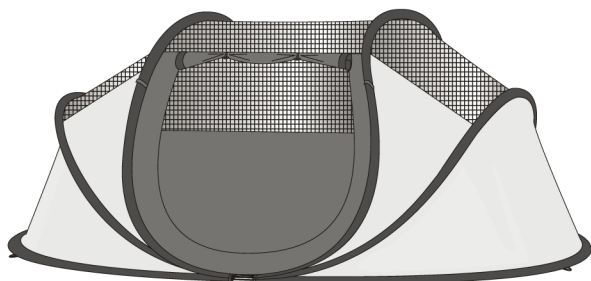


Fig. 1

2 テントをペグで固定する

- テントを完全に広げ、ペグでテントを固定します。(Fig. 2)
- フロアをしっかりと張った状態でペグで固定します。

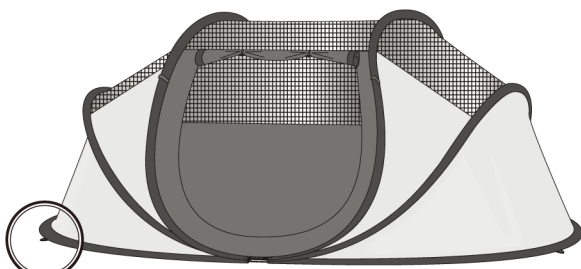


Fig. 2

3 フライシートを取り付ける

- フライシートをテントの上にかぶせます。(Fig. 3)
 - テントフレームにあるリングにラバーリングのSフックをひっかけます。(Fig. 4)
 - フライシートとテントを面ファスナーテープで固定します。(Fig. 5)
 - ロープを取付けて、ペグで固定します。自在金具をしめあげ、張り具合を調節してください。(Fig. 6)
- 注意:** 設営時には、生地にあわせてふさわしい張りを持たせるために、ファスナーは開けたままにしてください。



Fig. 4

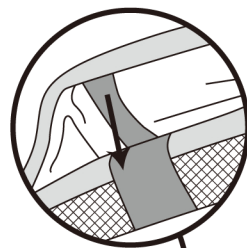


Fig. 5

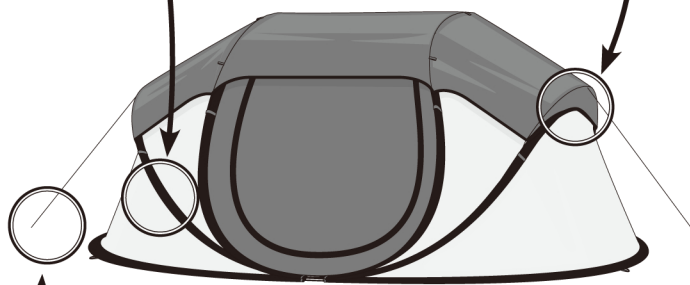


Fig. 3

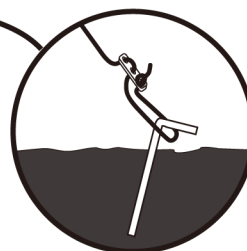




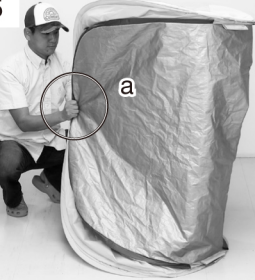
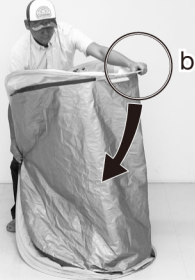



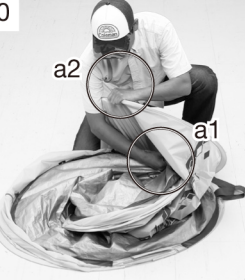






Fig. 6

4 撤収方法

				
<p>ドアのジッパーを一部開けておきます。(たたむときに内部の空気が抜けやすくするためです。)</p>		<p>左右のフレームを合わせるように折り曲げます。</p>		
				
<p>合わせた部分「a」を片手で持ち横に立てます。</p>		<p>もう片方の手で「b」の部分を持って、下奥へ向かって折り込んでいきます。すると「a」の部分が上になります。</p>		
				
<p>出来た二つの輪を重ねて一つの輪にし、ゴムベルトで固定します。</p>				<p>収納ケースに入れて完成です。</p>

5 保管にあたって

- テント本体を傷つける恐れがありますので、全てのポールとペグを専用ケースに入れてください。
- 汚れを落とし、乾かしてから収納ケースに保管してください。
- 清潔で風通しのよいところで保管してください。

重要事項

- 過酷な状況下(気温が低い所や、湿度が高い所等)において、テント内に結露が生じる場合がございます。この結露は水蒸気、人の呼吸、汗、または濡れた服等によるものです。テントの雨漏り、水漏れではございません。テントの中に濡れたものを入れなかったり、テントの通気を良くすることで、結露を軽減することができます。
- 木の枝、樹液、鳥のフン、または濡れたまま放置することは、製品の品質を損なうおそれがあります。ご注意ください。
- 本商品は暴雨、雨霰、大雪など極端に悪い天候に使用しないでください。大量な水溜まりにより、フレームが不安定になり、崩壊し、けがをもたらす恐れがあります。
- たとえ短時間であろうと、使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから収納、保管してください。また、ペグはテントと一緒に収納ケースにいれないでください。必ずペグは専用ケースにいれて、収納してください。
- ペグを抜く際は、ペグ自体を抜く様にして下さい。ロープやテントを引っ張り間接的にペグを抜こうとすると、ご自身や周囲の人にけがをさせるおそれがありますので、おやめください。

- テントを立てたまま、長期間放置しないでください。紫外線の影響により色落ち、または布部分の品質が著しく悪化しますのでご注意ください。
- 本製品は、雨や風が強い時には使用しないでください。製品の特性上テントとフライシートの間から雨や風が入り込む恐れがあります。
- 本製品の近くでガス、火、または火が起こる様な物を使用しないでください。この製品の近または近くでガスまたは火源を使用しないでください。



コールマンジャパン株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25芝浦スクエアビル
お問い合わせ先0120-111-957

www.coleman.co.jp

© 2018 The Coleman Company, Inc. All rights reserved.
Coleman® and  are registered trademarks of The Coleman Company, Inc.

4010063774 (ECN20067408-B)