

# SCREEN MESH WALL

[ スクリーンメッシュウォール ]

## 取扱い・組立て説明書

この取扱い説明書は大切に保管してください。

この度はコールマン製品をお買い上げいただき誠に有難うございました。設置の際には水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、石や木の枝等、本製品を傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除き、整地してから設置してください。


### 各部の名称・セット内容

#### セット内容

お出掛けになる前に一度、パーツ等の不足がないかご確認ください。

●スクリーンメッシュ×1 ●ポール×2 ●自在ロープ×6 ●スチールペグ×7

#### 設置時

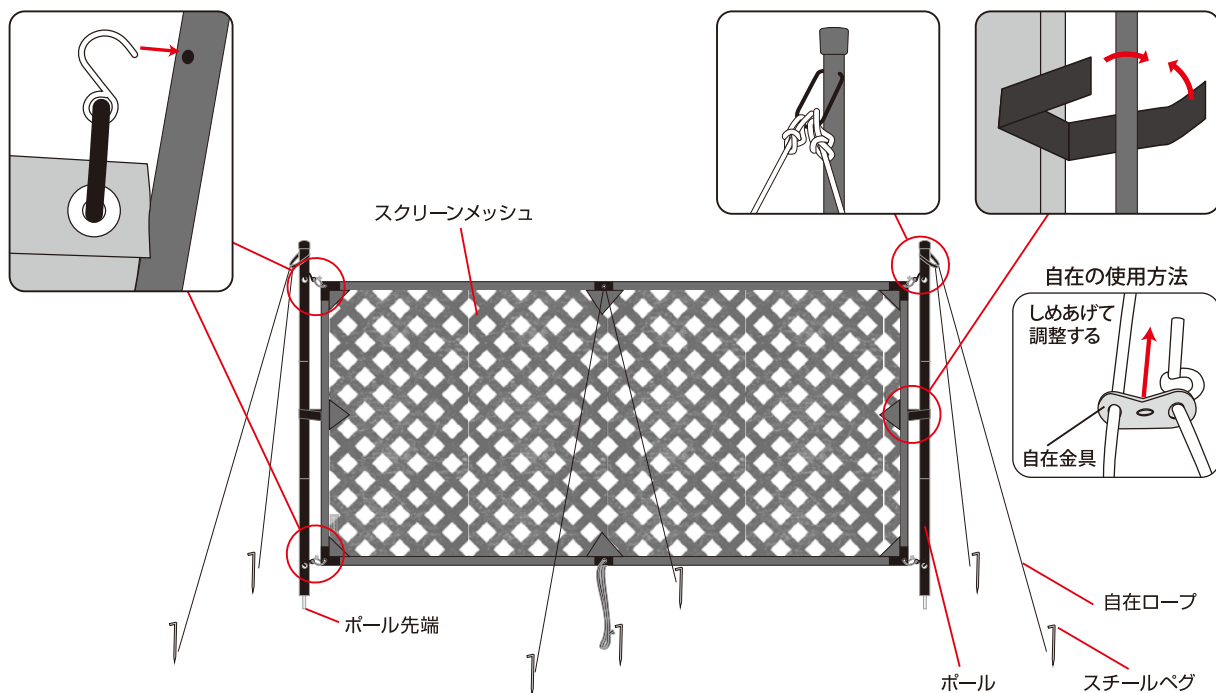

※ポールの先端を地面に差し、自在ロープとペグで固定してご使用ください。

コールマン ジャパン株式会社

お問い合わせ先

コールマンカスタマーサービス: **0120-111-957**

受付時間: 月曜日～金曜日 (祝祭日を除く) 10:00～17:30

## 組立・使用上の注意及び禁止事項

**⊘ 危険** この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想定される内容を表示しています。

- 台風、暴風雨、落雷等の悪天候の際は危険ですので本製品の使用はおやめください。
- 火災等の原因となりますので、火気から離れたところに設営してください。

**⚠ 注意** この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表示しています。

- お出かけの前に全ての部品が揃っているか確認してください。
- 設営の際はグローブを着用してください。
- ポールを扱う際は周囲に十分注意してください。近くに人がいないことを確認してください。
- 本製品を設置する際は周囲に壊れそうな物がないことを確認してください。
- 本製品は、屋外での使用を想定しています。ポールの先端を地面に差し、自在ロープとペグでしっかりと固定してご使用ください。
- 風が強い時は本製品の設置を行わないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故やポール折れ、本体破損の原因となります。
- 本製品設置の際はできるだけ平らな場所を選んでください。
- 石や木の枝等はあらかじめ取り除き、整地してから設置してください。
- 本製品を設置する場所によっては付属のペグが使用できない場合があります。あらかじめ行かれる場所の地面の状態を確認しておいてください。
- 本製品から長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化、突風などにより、本製品が飛ばされて思わぬ事故の原因となります。
- スクリーンメッシュは本製品専用の幕体です。本製品の目的以外での使用を保証しておりません。

## 収納・管理の注意

**⚠ 注意** この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表示しています。

- 使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから収納、保管してください。濡れたままの状態での収納しますと、色移りやカビ発生の原因となります。
- 撤収時、雨などで本体を乾かせない場合は、持ち帰ったあとできるだけ早く乾燥させてください。そのまま放置しますと色移りやカビ発生の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取りよく乾燥してから保管してください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因となります。
- 本体、収納ケースは洗濯しないでください。
- 幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 直射日光が当たらない場所に保管してください。