

Coleman **Mini Torch [Red]**

ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい方法でご使用ください。

点火・消火

- キャップを外し、安全ロックを解除（ON, OFFレバーをON側に移動させてください。）
- 点火レバーを「カチッ」という音がするまで押すと、点火します。
- 点火レバーを離すと消火します。
- 連続してご使用される場合、最大1分くらいを目安に時間をおいてご使用ください。
- ご使用後は火口にキャップを付けてください。この時、火口は高温になっていますので、絶対に手や指など触れないでください。

火力調節


- 火力調節レバーを“+”方向にすると火力は強くなり、“-”方向にすると弱くなります。

ガス充填

- 炎が消火され、火口にキャップが付いていること、また点火レバーが作動しないよう安全ロックが作動していることを確認する。
- 火気のない、換気の良い場所で行なってください。
- 本体を逆さしにガス充填口を上にして持ってください。
- ライター用ガスポンペをガス充填口へ差し込み、ポンペを垂直に数回押し下げると、ガスは充填されます。
- 充填直後のご使用は避けてください。

コールマン ジャパン株式会社

〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2
茅場町タワー フリーコール 0120-111-957

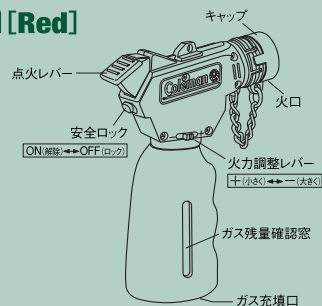

警告

- アウトドア・キャンプの用途以外に使用しないでください。●化学薬品が付着するとタンクにひび割れなどが発生し、ガスが漏れたり引火する可能性があります。●使用時または保管時は化学薬品の近くに置かないで、直接または間接的に化学薬品が触れないように注意してください。●化学薬品が付着した手で使用しないでください。●使用前にガス残量確認窓を必ず確認し、万一ひび割れなどがあった場合は使用しないでください。●分解したり、改造して使用しないでください。●お子様の手の届かない場所で保管してください。●点火時、または使用中は顔や手に火口を向けしないでください。●火口付近は高温になりますので、ご注意ください。●直射日光の当たる場所や、40℃以上の高温になる場所には放置しないでください。●寒冷な場所、酸素の希薄な高地では着火しないことがあります。

ミニトーチ (レッド)

Model 170-9157

- 本体サイズ: 約31×70×100 (H) mm ■重量: 約95g ■材質: ナイロン樹脂、亜鉛キャストカバー
- ガス容量: 約9g (85%時) 約90分間のガス量
- 火炎温度: 約1,300℃ ■連続使用時間: 60~90分 (+/-) ■使用燃料: 市販のライター充填用ガスポンペ (カセットガスポンペは使用できません)

原産国: 中国



紙: 台紙



カバー: PET