


FUNCTION


着火方法

- 1.安全ロックボタンを右側に押しロックを解除してください。
- 2.着火レバーを引くと着火します。
- 3.炎調整のつまみで用途に合った炎の高さに調整してください。
- 4.次のご使用まで不使用時は安全ロックを左側に押し着火レバーが作動しないようロックさせてください。

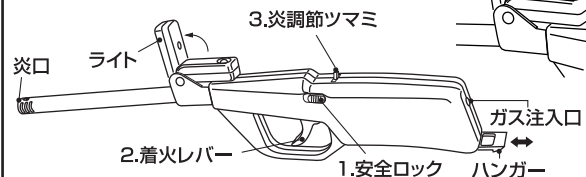

ライトの使用方法


ライトを起こせば自動点灯します。
△注意 ご使用後は必ずライトを倒し、ライトが消灯していることを確認してください。電池は連続点灯で約2時間使用できますが、環境の変化で多少異なります。

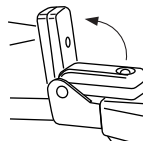

電池の交換方法

- 1.ライトを起こして裏側のねじを取り外します。
- 2.ライトを倒します。
- 3.カバーをはずし電池 (LR41型ボタン電池) 3個を正しい方向に入れてください。

△注意 電池を入れる際は、必ず+極、-極を間違えないようにしてください。液漏れ、基盤の発熱等の原因になります。

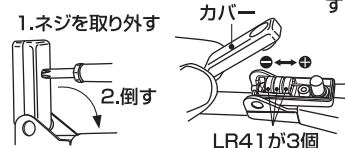

ガスの充填方法

ガスが無くなったら、市販のライター用ガスボンベでガス注入口から補充してください。(ライター用ガスボンベの注意事項をよくお読みの上、正しく注入してください。)

△注意 ボンベは必ず逆さにして、上からガス注入口へ数回押し込んでください。ライター用ガスボンベをご購入される場合、一度販売店に確認されることをおすすめします。



SPECIFICATIONS

△使用上の注意

●故障の原因となる場合がありますので、投げたり落としたり、水のそば、湿気の多い所、油塵の舞う所での保管は避けてください。●火傷の恐れがありますので、着火後は火口回りに触れないでください。●ご使用後は安全ロックを右側に押し、着火ボタンが作動しないようロックさせてください。●外気温度が低い時 (10℃以下) は着火しにくい場合があります。

ライト付充填式ガスライター Model 170-9189

サイズ:約270×24×47 (H) mm
 本体重量:約62g
 材質:ABS他
 ガス容量:約2.9g (85%充填時)
 使用燃料:市販のガスライター充填用ガスボンベ (カセットガスボンベは使用できません)
 使用電源:LR41型ボタン電池×3個 (付属)
 連続点灯時間:約2時間
 原産国:中国
 ※価格・仕様等は予告なく変更することがあります。

△警告

●火のそばや、50℃以上になる場所に置かないでください。爆発の恐れがあります。●連続での着火は危険ですでお止めください。●子供の手の届かない所に保管してください。火災や火傷の原因になります。●着火及び炎調整の際に炎口に顔を近づけないでください。また人に向けないでください。●ご使用後は炎が完全に消えたことを確認してください。火災の原因となる場合があります。



:台紙



:保護カバー

コールマン ジャパン株式会社
 〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2
 茅場町タワー フリーコール 0120-111-957