

# Pop Up Picnic Shade M

## 使用上の注意

### ⚠ 使用上の注意

- 製品内での火気使用は絶対に行なわないでください。(喫煙も行なわないでください。)
- 本製品の近くで、焚き火、花火などは絶対に行なわないでください。

### ⚠ 設営上の注意


本製品の特性上、勢いよく広がりますので周囲にご注意の上、放り投げてテントを設営してください。

(人、お子様、物、お車等、周囲の安全を充分にご確認ください。)

- 本製品は、風等の影響により、飛ばされることがあります。人に障害等をもたらすおそれがありますので、ご注意ください。また、物や車を破損するおそれもありますので、ご注意ください。  
※使用するときは、付属のペグとストームガード(付属のロープ)を必ずご活用ください。
- 天候が悪化した場合は、ご使用を中止してください。(雪/強風/豪雨)  
※お子様だけのご使用はおやめください。必ず保護者が同伴してください。

### ⚠ 収納時の注意

- 本体が濡れている場合は、風通しのよい日陰で乾かしてから、収納してください。濡れたまま収納すると、色移りの原因となります。

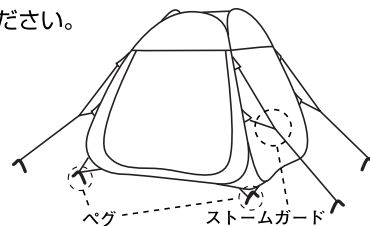


乱雑にたたむと骨組みが折れたり曲がる恐れがあります。使用不能、機能低下になりますので、収納方法をよくお読みの上、収納してください。また途中で手をはなすと勢いよく広がりますので、設営時と同じようにご注意ください。

またお子様の手のとどかない所に保管してください。

# Pop Up Picnic Shade M


## 収納方法

### STEP 1

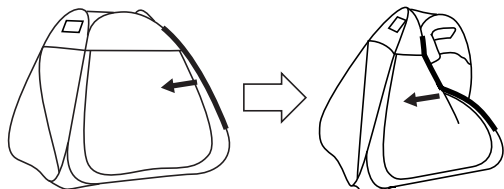


フレームを対角線上に内側へ押し込みます。

### STEP 2

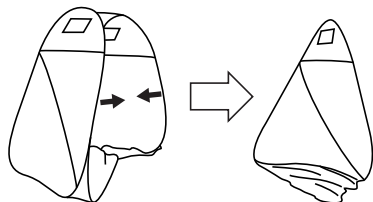

対面のフレーム同士を合わせて2つに折りたたみます。

### STEP 3

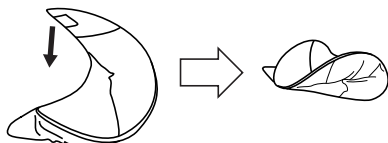


本体の上下のフレームを合わせるように折り曲げます。

### STEP 4



合わせた箇所をしっかりと持って、横に立ててください。もう片方の手で立てた時の上部になるフレームを持ちます。

### STEP 5

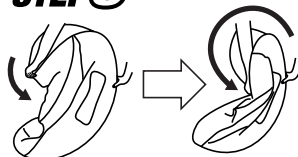


上部のフレームを本体中心に向かって折り込み、そのまま下のフレームに被せます。

### STEP 6



出来た2つの輪を交互に重ねて1つの輪にし、形を整えます。

### STEP 7

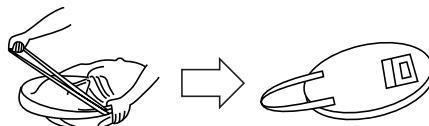

ゴムバンドで止め、付属のキャリーバッグに収納して完成です。