

One Touch Hexa Dome

取扱い・組立て説明書



この取扱い説明書は大切に保存してください。

この度はワンタッチヘキサドームをお買い上げいただき誠に有難うございました。

ドーム設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。

また、石や木の枝等、ドームを傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除き、整地してから設営してください。

組立・使用上の注意及び禁止事項



危険

この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想定される内容を表しています。

- テント内での火気の使用は、一酸化炭素中毒等、大変危険の生命をおびやかす恐れがありますので絶対におやめください。また火災等の原因となりますので、火気から離れたところに設営してください。
- 台風、暴風雨、落雷等の異常気象の際は危険ですのでテント、タープの使用はお避けください。
- 河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険のある場所でテント、タープを設営しないでください。



注意

この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- キャンプ場へお出かけの前に全ての部品が揃っているか確認してください。
- テント、タープの設営は2人以上で行ってください。無理な設営はポールの破損や本体破れの原因となります。
- テント、タープの設営の際はグローブを着用してください。
- ポールを伸ばす際は各節を完全に差し込んでください。また、指を挟まないように注意してください。
- ポールを伸ばす際は周囲に十分に注意してください。近くに人がいないことを確認してください。
- テント本体を立ち上げる際はポールのはね返りに注意してください。
- ペグを打つ際にハンマーで指を打たないように注意してください。
- 小さいお子様にポールの組み立てやペグ打ちの作業をさせないでください。
- 風が強い時はテント、タープの設営を行わないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故やポール折れ、本体破損の原因となります。
- テント、タープ設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、風の影響を受けにくい場所を選んでください。
- 石や木の枝等、テント、タープを傷つける恐れのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
- テント、タープ本体はペグとロープで確実に地面に固定してください。風で飛ばされたり雨水が溜まって思わぬ事故につながる場合があります。
- テント、タープを設営する場所によっては付属のペグが使用できない場合があります。あらかじめ行かれる場所の地面の状態を確認しておいてください。
- テント、タープから長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化、突風などにより、テント、タープが飛ばされて思わぬ事故の原因となります。
- 結露について
テントのフライシート、タープの生地には防水加工が施されていますので、外気との温度差が大きいと生地の内側の壁面に水滴がつくことがあります。これは水漏れではありません。テント内の換気を行うことで改善することができます。

収納・管理の注意



注意


この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- 使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから収納、保管してください。濡れたままの状態での収納しますと、色移りやカビ発生の原因となります。
- 撤収時、雨などで本体を乾かせない場合は、持ち帰ったあとできるだけ早く乾燥させてください。そのまま放置しますと色移りやカビ発生の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取りよく乾燥してから保管してください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因になります。
- ポール本体に付いた砂や土はきれいに拭き取ってから収納してください。また、濡れたまま収納しますと腐食の原因となります。
- 本体、収納ケースは洗濯しないでください。
- 幼児、子供の手が届かない場所に保管してください。

各部の名称・セット内容

セット内容 お出掛けになる前に一度、パーツ等の不足がないかご確認ください。

- 本体 1張
- フロントポール (FRP、ブラック) 1本
- キャンピーポール (スチール、グリーン) 2本
- 自在ロープ (3m、グリーン) 8本
- 自在ロープ (1.4m、ベージュ) 4本
- プラスチックバッグ 8本
- スチールピンバッグ 17本
- ハンマー 1ヶ

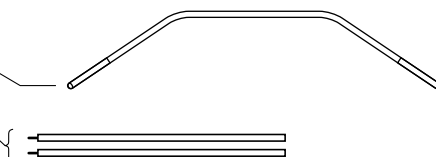

本体設置時



フライシート装着時 【フロント側】




【バック側】



設 営 手 順

STEP 1

本体を広げ、折りたたまれたメインフレーム6本の第2ジョイント部を外側に伸ばします。

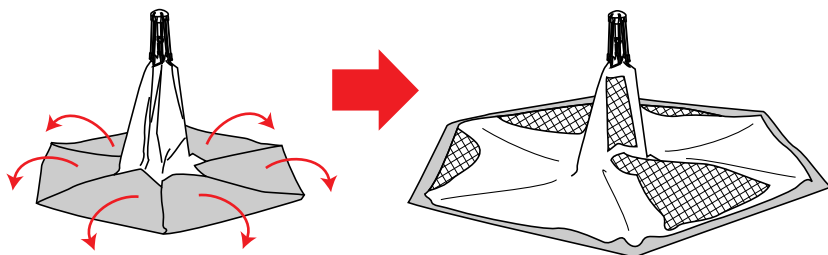


注意

フレームは静かにゆっくりと伸ばしてください。乱暴に伸ばすと、フレームが折れる可能性があります。

STEP 2

本体のドアを開けてドア両サイドのフレーム2本を持ち上げ、第1ジョイント部を伸ばします。

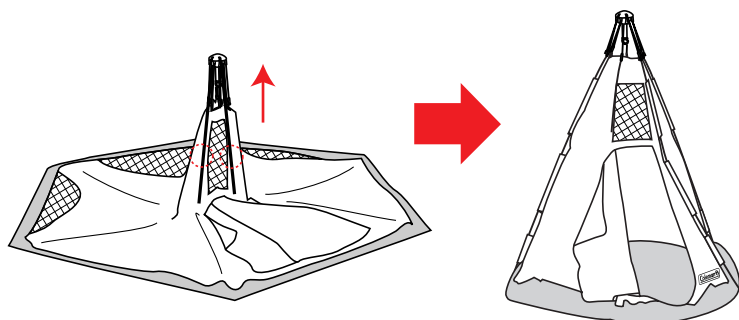


注意

立ち上げは、シートを踏みながらの作業になります。靴を脱ぐなどして、シートを汚さないようにしてください。


STEP 3

本体を立ち上げたら、テントの内側から残り4本のフレームをそれぞれ外側に向かって押し広げ、第1ジョイント部を伸ばします。

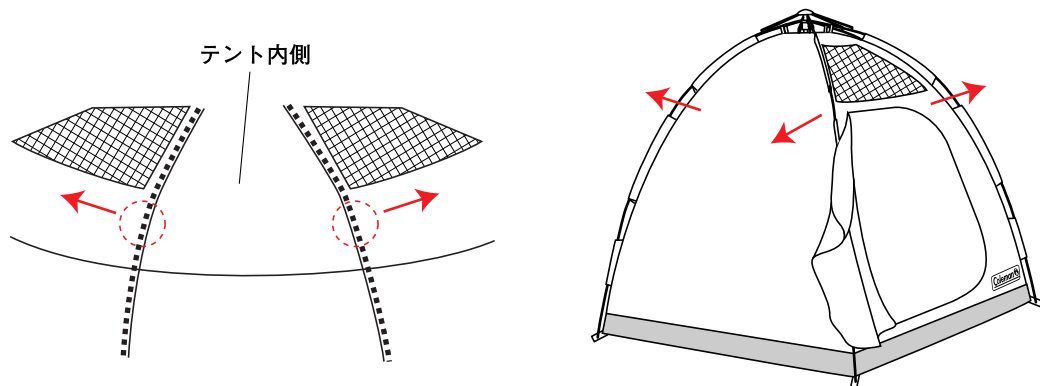

STEP 4

本体上部天井にあるジョイント部を、内部より下方にカチッと音がするまで引っ張ります。ロックしたら、メッシュに付属のロープをしめ、ジョイントをカバーします。

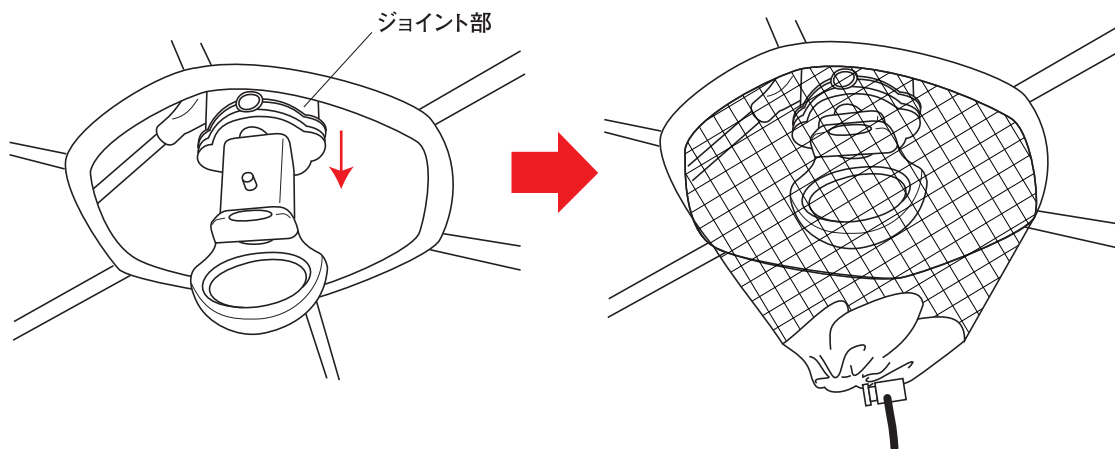

STEP 5

フロア2ヶ所のエンドピンに、フロントポールをセットします。STEP 7でフライシートをかぶせた時に前室の部分として必要なポールです。




注意

ポールをエンドピンに差し込む際に、指をはさまないように気を付けてください。

STEP 6

設営位置を決め、図のように8ヶ所のループを風上より順に(A~H)対角線にペグ打ちしてインナーテントを固定してください。

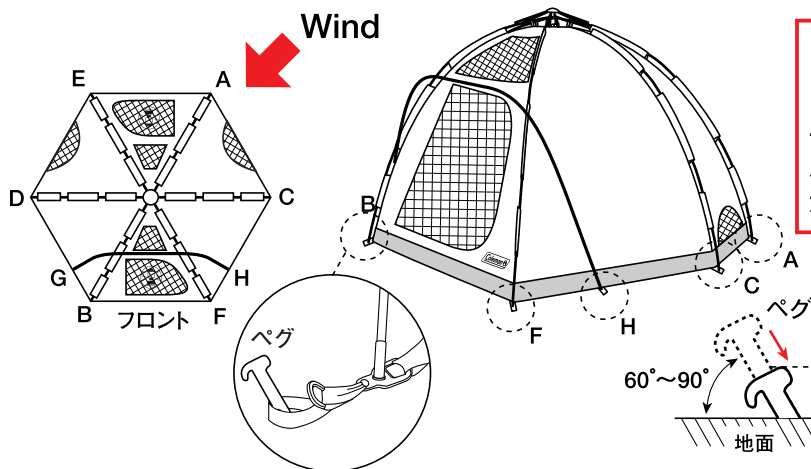

注意


フロアシートにシワがなくなるように、テンションをかけながら、ペグ打ちしてください。

ペグは60°~90°の角度に打ち込むと風に対して強く設営できます。

STEP 7


フライシートを後部からフロント側へかぶせます。キャンピーがある方が前です。この時にフロントポールはフライシートの内側になります。

シートの端に付いているフックをインナーテントのループについているDリングに掛け(6ヶ所)、フライシート内側にあるベルクロテープをメインポール、フロントポールに止めて固定します。

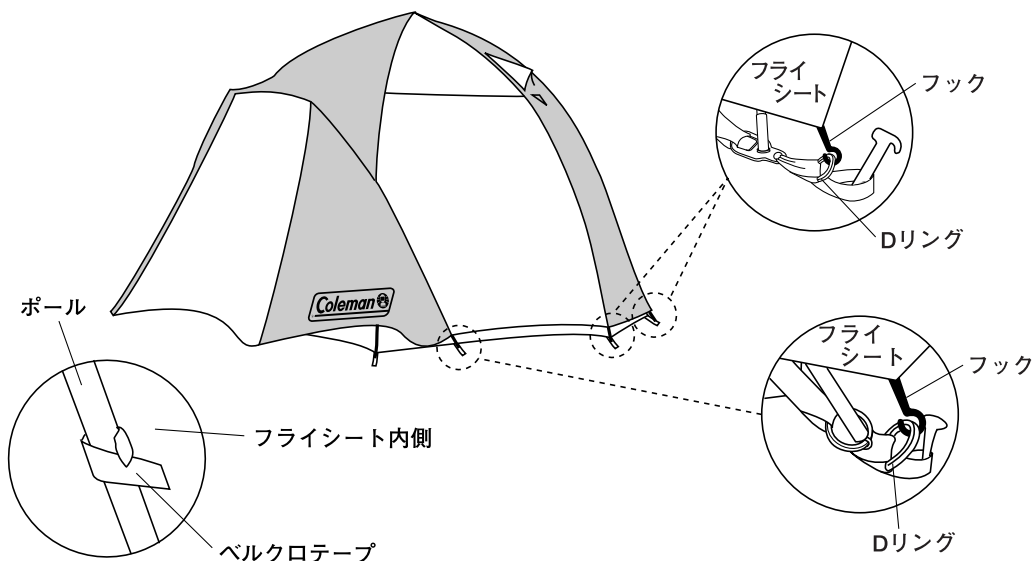

STEP 8

フロント、バック側のゴムループを張り出し、ペグで5ヶ所固定します。

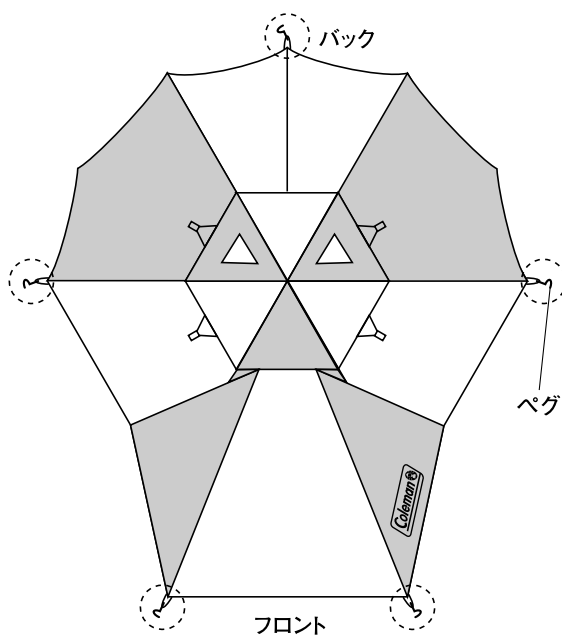


⚠ 注意

フライシートはテントインナー室内と外気との温度差を緩和し、テント内側の結露を防止する役割を果たしています。センターループ・ストームガードを張り、フライシートとインナーテントの間に空間をつくるように、必ずご活用ください。


STEP 9

ストームガードシステムはテントの安定性を高め、フライとインナーの接触を防ぎます。両側面にあるセンターループ及び各コーナーに付属のロープを結び、図のようにペグで固定します。


自在ロープ (3mグリーン)

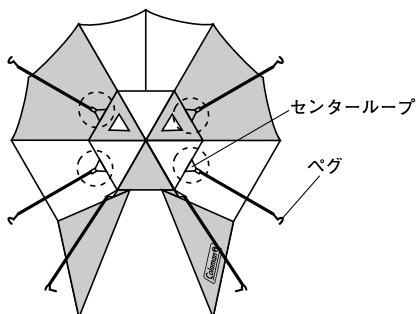

自在ロープ (1.4mベージュ)

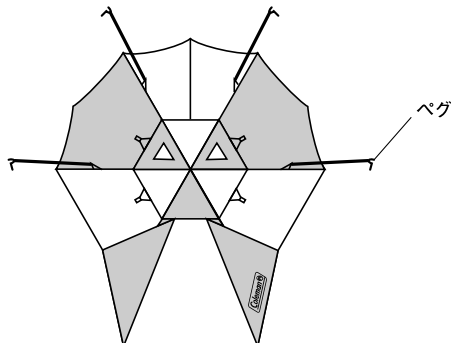

上・左図の要領にて4か所にロープをセットし、本体から約1m程離れた位置にペグ打ちして固定します。自在をしめあげて、ポールが前後左右に大きく動かないよう調節してください。

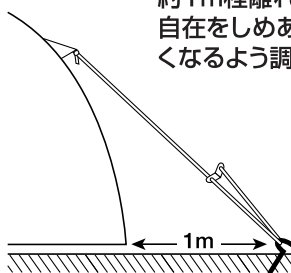

自在ロープの端をストームガードのループに結びます。
ペグを打ち、ロープをかけて自在をしめあげます。

注意

大きなサイズのテントは構造上、風の抵抗を受けやすくなっています。「ストームガードシステム」を必ずご活用ください。

STEP 10

前室をキャノピーとして活用する時は、付属のキャノピー用ポール(グリーン)を使います。



注意

風の強い時は、必ずキャノピーを閉じてください。ポールが折れる恐れがあります。

撤収手順


STEP 1

ペグ、Dリングに掛けたフック、フライシートをインナーテントから完全に取り外し、下図のようにしてたたみます。





注意


テント・タープ生地を濡れたままで収納しますと防水効果が著しく損なわれる為、ご使用後はフライシート・インナーテント（タープの場合スキン）の、汚れをよく落とし、十分乾かしてから収納・保管してください。

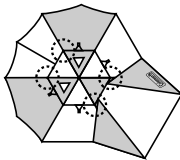

前後の屋根の四隅を持って、中央を折り込みながら半分にする。

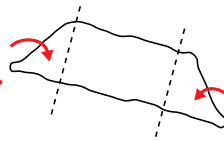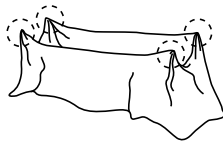





両端を中へ折り込んで長方形にする。

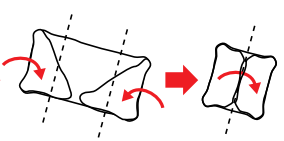

長方形を更に中へ折り込み、1/4のサイズにたたむ。

STEP 2

インナーテントの天井にあるジョイント部の取手を下方に引っ張って本体のロックを解除し、6本のフレームの第1ジョイントを内側に折りたたみます。

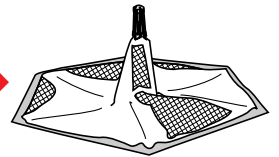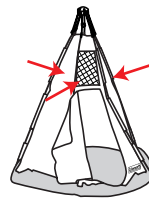
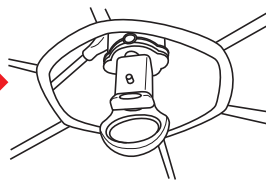
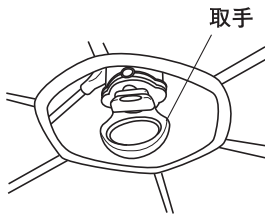


注意

折りたたみは、シートを踏みながらの作業になります。靴を脱ぐなどして、シートを汚さないようにしてください。またインナーテントは汚れをふき取り、十分に乾かした状態で収納してください。

STEP 3

フレームの第2ジョイントを左右に引っ張りロックを解除して内側に折りたたみます。最後に収納ケースに入れて完了です。

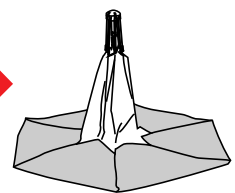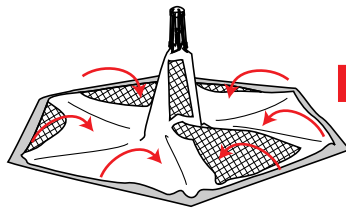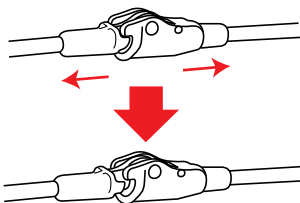

注意

ロックを解除せずに無理に曲げるとフレーム破損の原因となります。

コールマン ジャパン株式会社

お問い合わせフリーコール

コールマンカスタマーサービス：0120-111-957

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）10:00～17:30