




JET FLAME HANDY LIGHTER [RED] HEATING

この商品はお子様の事故防止の為、着火レバーを重くしてあります。



ご使用方法


- 安全キャップを外し着火レバーを押すと着火します。この時炎口を顔や衣類から離して火をつけてください。
- 炎が小さい場合は、炎調整つまみを右側(+側)へ移動します。炎が大きい場合は、炎調整つまみを左側(-側)へ移動させて適度な炎の高さに調整してください。
- 10秒以上連続着火はしないようご注意ください。
- ご使用後は消火の確認をし、安全キャップを元の位置に戻してください。
- ガスの残量を確認する場合は、下図のガス残量確認窓から確認できます。

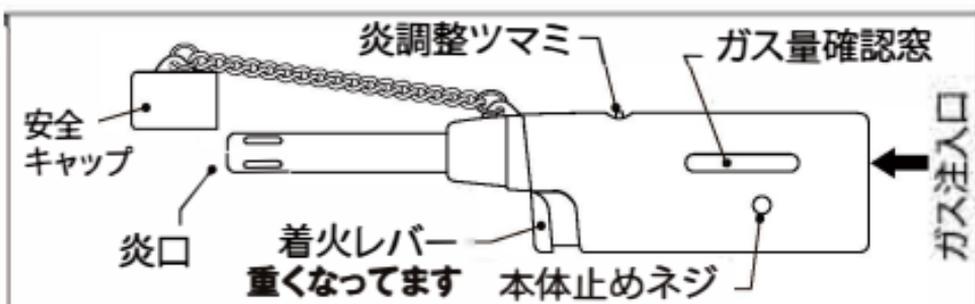

△ 使用上の注意


- 子どもの手の届かない所で保管してください。
- タバコ、葉巻、パイプの火をつける為に使用しないでください。
- ご使用後、火が完全に消えた事を確認してください。
- 50℃以上の高温又は長時間の日光には絶対にさらさないでください。
- 車中には絶対に放置しないでください。
- 目に見えない火炎の上方は大変高温になっておりますので注意してください。また人や衣類に向けて火をつけないでください。
- 本体に孔を開けたり火中に投入する事は絶対にしないでください。
- 10秒以上火をつけたままにしないでください。
- 温度が10℃以下になりますと着火しにくくなる場合があります。
- このライターは可燃性高圧ガス(ブタンガス)を使用しています。

ガス注入方法

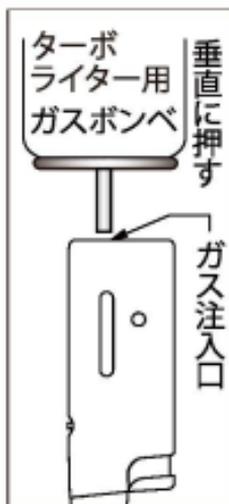

- ガスはコンビニ、タバコ販売店などで販売されてる「ターボライター用」又は「ターボライターにも最適」と表記されてるライター用ガスポンペをお求めください。
- ガスを注入される前に火の気の無い所であるか、確認してください。
- ①ライター本体を逆さにしガス注入口を上にした状態にしてください。②ガスポンペの金属ノズルを垂直にした状態で上からガス注入口に押し込んでください。③1秒間隔で3回押す事でガスは入ります。満タンになるまでガスを入れないでください。
- ガス注入直後の使用は絶対にしないでください。最低でも2分間以上経過してから使用してください。
- ガスで濡れた部分は乾いた布で拭き取ってください。

ガスの抜き方

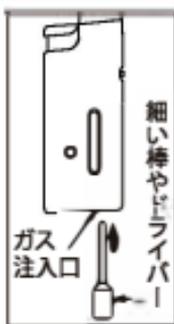

- 火の気の無い所でガスを抜いてください。
 - ガス注入口を下にした状態で、細い棒や細いドライバーなどをガス注入口に押し当てますとガスが抜けます。
 - 5分前後経過したら再度、細い棒をガス注入口に押し当ててください。数回押し当てる事で完全にガスが抜けます。
- ご注意:ガスを抜く際、手に直接ガスが当たりますと手が冷たくなりますので手袋のご使用をお勧めします。

ジェットフレイムハンディライター/レッド Model 2000022038

サイズ: 約14.8×3.4×2.0cm

重量: 約33g

材質: スチール、他

MADE IN CHINA

※価格・仕様等は予告なく変更することがあります。

コールマンジャパン株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25

芝浦スクエアビル お問い合わせ先 0120-111-957

www.coleman.co.jp



20141001

4

© 2014 The Coleman Company, Inc. All rights reserved.

Coleman®, Coleman® and are registered trademarks and

The Outdoor Company™ is a trademark of The Coleman Company, Inc.

The Coleman Company, Inc., a Jarden Corporation company (NYSE:JAH)



:台紙



:保護カバー