

MY CAMP™ LANTERN

取扱説明書

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくお使いの上、保証書とともに大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意



必ず、ご使用前に下記注意事項および取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。取扱いを誤ると思わぬケガや故障等事故になる可能性があります。

- 必ずアルカリ乾電池をご使用ください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。電圧の違いから、液漏れや本体の損傷等、故障するおそれがあります。
- 使用後は、乾電池を取り外して保管してください。乾電池を入れたまま放置すると液漏れ等をおこすおそれがあります。
- 連続点灯時間はON/OFFの頻度や気温などの使用環境により変動します。
- ランタンを清掃する際は、固く絞った布で軽くふいてください。故障の原因となりますので、水をかけないでください。
- 火気に近づけないでください。
- 乾電池は+、-極を間違えないで正しく入れてください。間違っていると液漏れや本体の損傷などをおこすおそれがあります。
- 分解、改造をしないでください。
- 商品に異常が発生した場合には、ただちに使用をやめてください。
- 落下や衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。
- ランタン本体は火気の近くや直射日光（室内や車内の窓際）の当たる場所等、40℃以上になる場所に放置しないでください。熱で変形するおそれがあります。
- 小さなお子様の手の届かない所に保管してください。




〈電池の入れ方〉

- ① スイッチを必ずOFFにしてから行ってください。
 - ①ランタンを逆さまにしてベース部分を左（反時計回り）に回して取り外してください。
 - ②乾電池を正しい配列で、十極、一極を間違えないようにセットしてください。
 - ③ベース部分を右（時計回り）に回してしっかりと固定してください。

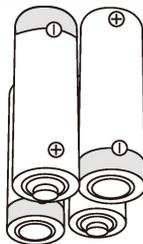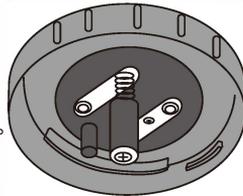

⚠ 注意

- 乾電池を入れる際は、必ず十極、一極を間違えないようにしてください。液漏れ、発熱等の原因になります。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。電圧の違いから故障の原因となります。
- 使用後は乾電池を取り外して保管してください。

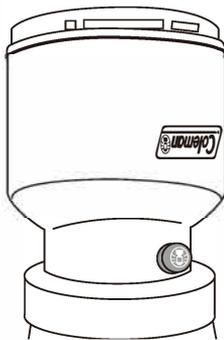

〈点灯方法〉



スイッチを押してON/OFFを行います。

品名	MY キャンプ™ランタン
型式	200002279・200002281・200002304
外形寸法	約φ8×15 (h) cm
本体重量	約124g
材質	ABS樹脂、他
使用バルブ	LED
連続点灯時間	約40時間
防水性能	IPX4対応（水没以外の雨や水しぶき等あらゆる天候で使用可能）
使用電源	アルカリ単三形乾電池×4本（別売）
付属品	カラビナ
原産国	中国

*IPX4:全方向からの水しぶきに10分間耐える。