





モバイルポンプ取扱説明書


セット内容

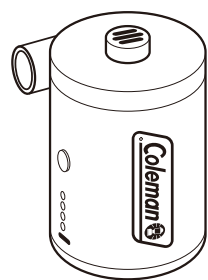

●モバイルポンプ 1個

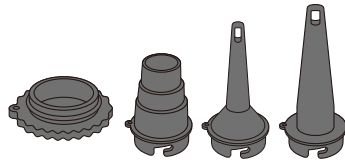


●アダプター 各1個

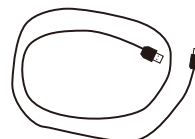


●付属USBコード 1本



●ケース 1個

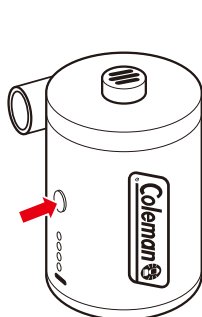


ボタン長押しでスイッチON

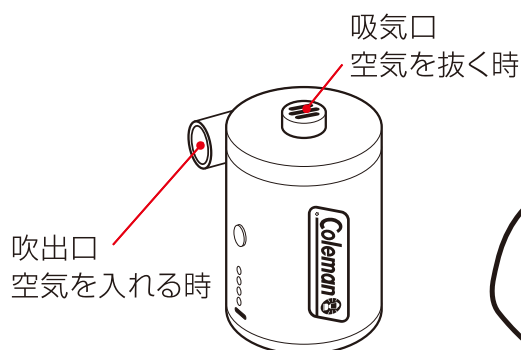

吹出口
空気を入れる時

吸気口
空気を抜く時

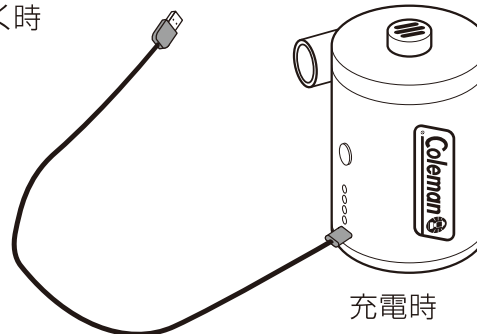

充電時

⚠ 警告/使用上の注意

警告

- 膨らみたい商品の取扱説明書や注意表記をよく確認し、決して推奨されている空気圧を超えて空気を注入しないでください。空気を入れすぎて破裂し思わぬ怪我につながります。
- 決して本体を開けないでください。感電の恐れがあります。本品には使用者がご自身で修理出来る部品は含まれておりません。
- 直射日光や雨に当たる場所におかないでください。故障の原因になります。
- 湿気の多い環境で使用したり保管しないでください。また水に触れさせないでください。本体内部に水が入ると感電・発火の原因になります。
- ポンプが作動している間、決して本体の穴をのぞき込んだり、目に向けたりしないでください。
- いかなる場合でも、吹出口や吸気口の中に異物や手・指を入れようとししないでください。
- 吹出口や吸気口をふさがないでください。
- 砂、紙、破片などの小さな物が動作中に決してポンプに吸い込まれない様にしてください。
- ポンプが動作中には決してその場を離れないでください。
- 使用後はポンプ本体が十分冷えてからしまってください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 15分以上連続で使用しないでください。モーターが過熱し故障の原因となります。

使用上の注意

- 初めてお使いになる際も、その後、繰り返してお使いになる際も、使用前に必ずポンプを点検し破損がない事をご確認ください。破損がある場合は使用しないでください。
- 本製品は、低圧用空気ポンプです。低い空気圧で使用するような商品（エアベッドやビニールボート、ビニールプール等の空気充填式遊具）を膨らませるためを用途として製造されています。
- モーターの過熱を防ぐため15分使用したら、30分間ほど冷ましてから再度使用してください。
- ポンプの作動時間を短縮し、モーターに負担をかけないため、バルブのサイズに適したアダプターを使用してください。
- 電池を使い切らないようにご注意ください。継ぎ足し充電をしても問題ありません。

使用方法

充電方法

- 付属USBコードは充電のみに使用します。充電中はポンプは作動しません。
- 充電には出力電圧5V 1A以上のUSB インターフェースを使用してください。
- LEDインジケータは充電レベルを意味します。1つ点灯:25%, 2つ点灯:50%, 3つ点灯:75%, 4つ点灯 100%
- 充電時間は約5時間です。
- 充電が完了した後は、長時間充電を継続しないでください。(バッテリーが劣化します)
- 使用していなくても半年に1回は50〜75%位まで充電をしてください。

動作方法

- ポンプはバッテリーを完全に充電した状態で使用してください。
- 空気を入れる時は吹出口に適切なアダプターを取り付けます。
- 空気を抜く時は吸気口に適切なアダプターを取り付けます。
- 電源のOn/Offは、電源ボタンを長押し(約2秒)でOn、1回押すとOffになります。

保管方法

- 数カ月以上使わない場合は充電容量50%〜75%前後の状態で冷暗所にて保管してください。満充電での保管は充電電池の劣化を早めます。
- バッテリーは使用しなくても自然放電により少しずつ容量が減るため、半年に一度を目安に50%程度に充電してください。
- 定期的に使用した方がバッテリーの寿命は長くなります。
- 充電を使い切った状態で長期保管しないでください。過放電を起こし充電が出来なくなる場合があります。

廃棄について

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。不要になった場合は、廃棄処分を受け付けていますので下記コールマン問い合わせ先にご連絡ください。※発送時の送料につきましては、お客様ご負担(元払い)となりますのであらかじめご了承ください。



Model 2206777

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が無料保証いたします。
2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ) 本書のご提示がない場合。
 - (ロ) 本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
 - (ニ) お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。
 - (ホ) 火災、公害および地震、風水害、塩害その他天災地変など、外部に要因がある故障、損傷。
 - (ヘ) 内蔵充電電池の劣化による故障の場合
3. 保証期間経過後の有料修理は、お客様のご希望により、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。
4. 本書は、日本国内においてのみ有効です。

修理メモ

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-25 芝浦スクエアビル
コールマン問い合わせ先 0120-111-957

お買い上げレシート添付場所（お買い上げ年月日、販売店の証明がないと保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。）

コールマン製品保証書

お客様	お名前 ご芳名	様 TEL ()
	〒 ご住所	
取扱販売店	店名・住所・電話番号	
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より 1年間	

本書は、本書記載内容にそって無料修理をお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書を添え、お買い上げの販売店にご依頼ください。
お買い上げ年月日、販売店等記入もれがあると無効になります。
必ずご確認いただき、記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
また、お買い上げいただいた時のレシート、領収書を下に添付して保管ください。ご転居、ご贈答等でお買い上げの販売店に修理依頼できない場合は、最寄りのコールマン製品取扱店にご依頼ください。
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

