

Model 2218367

コールマン製品保証書

お客様	お名前	様	TEL	()
	〒			
取扱販売店	ご住所			
	店名・住所・電話番号			
保証期間	お買い上げ日			
	年 月 日より1年間			

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が無料保証いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ)本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の店印またはレシート、領収書がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
 - (ニ)お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。
 - (ホ)火災、公害および地震、風水害、塩害その他天災地変など、外部に要因がある故障、損傷。
 - (ヘ)内蔵電池の劣化・消耗により取り換えを要する場合。
- 保証期間経過後の有料修理は、お客様のご希望により、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

本書は、本書記載内容にそって無料修理をお約束するものです。
 保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書を添え、お買い上げの販売店にご依頼ください。
 お買い上げ年月日、販売店等記入もれがあると無効になります。
 必ずご確認いただき、記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
 また、お買い上げいただいた時のレシート、領収書を下に添付して保管ください。
 ご転居、ご贈答等でお買い上げの販売店に修理依頼できない場合は、最寄りのコールマン製品取扱店にご依頼ください。
 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。
 製品保証書はコピーをせず、原紙に記載をしてお送りください。コピーされた保証書は無効となります。

修理 メモ

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル
 コールマン問い合わせ先 0120-111-957


お買い上げレシート添付場所（お買い上げ年月日、販売店の証明がないと保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。）



NWL0001716915 (ECN0087003-A)

取り扱い説明書

CAMPING VINTAGE LAMP

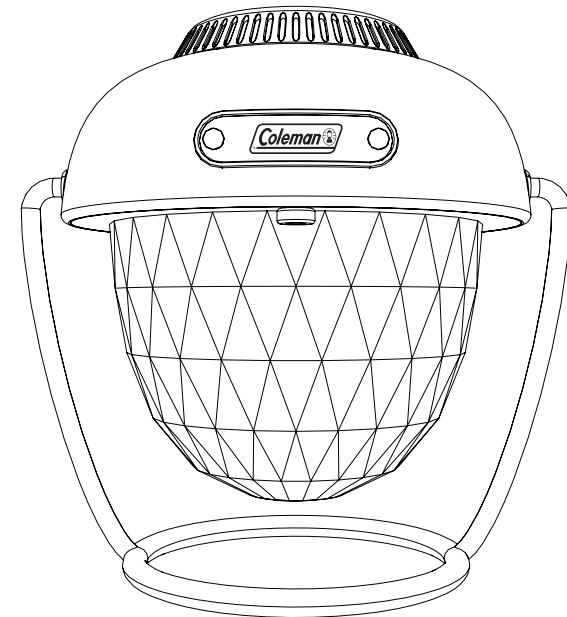

CAMPING VINTAGE LAMP

図 1



USB充電ケーブル

図 2

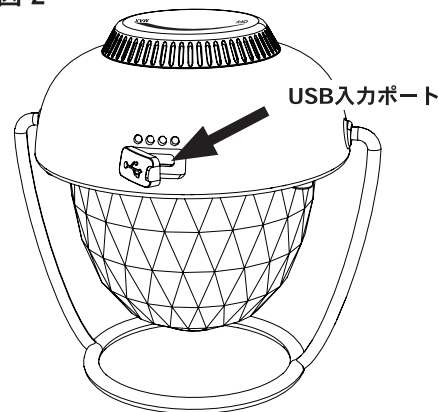


図 3


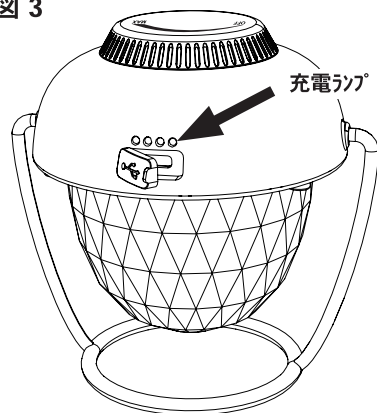


図 4

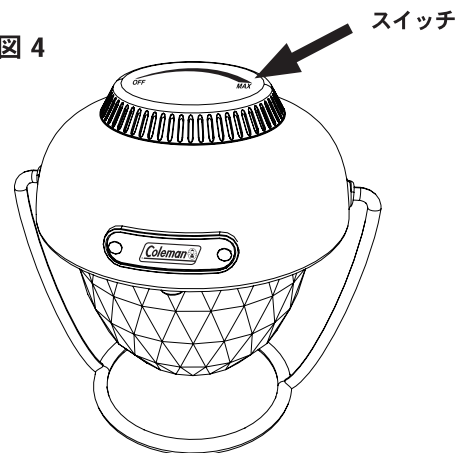

■ 廃棄について

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。不要になった場合は、廃棄処分を受け付けていますので下記カスタマーサービスまでご連絡ください。※発送時の送料につきましては、お客様ご負担（元払い）となりますのであらかじめご了承ください。

コールマンジャパンカスタマーサービス 0120-111-957

■ 使用上の注意

安全にお使い頂くために使用前に必ずこのマニュアルを一読頂き、大切に保管してください。

- ▶ 充電が切れた場合は速やかに充電してください。
- ▶ 初回使用時や長期間ご使用されなかった場合は、充電してからご使用ください。
- ▶ 充電が空の状態や満充電での長期保管はバッテリーの劣化を早めます。
- ▶ ご使用にならなくても半年に一度は充電してください。
- ▶ 長期保管時は約60-80%の電池残量で保管すると充電電池の劣化を最小限に抑えることができます。

- ① 小さなお子様の近くでご利用になられる際には十分にご注意ください。思わぬ怪我をする場合があります。
- ② 指定された付属品をご利用ください。
- ③ 製品付属のUSB充電ケーブル以外は利用しないでください。
- ④ 製品付属のUSB充電ケーブルは、屋内利用を想定しています。屋外での利用は避けください。
- ⑤ 電気ショックなどの事故を避けるため、本体及びUSB充電ケーブルは空気が乾燥した環境下でご利用ください。
- ⑥ 落下や水中に沈下する恐れのある場所での保管は避けてください。液体物の中には絶対に入れないでください。
- ⑦ 電池を処分する際には適切に処分してください。
- ⑧ 点灯に際し、製品に損傷がある場合には利用を避けてください。
- ⑨ 製品を粉砕しないでください。
- ⑩ 火気付近や気温が40℃を超える環境下での利用、保管は避けてください。
- ⑪ 充電する際には気温が0℃から32℃であることをお勧めします。
- ⑫ 製品本体を改造しないでください。修理による交換などは対応しておりません。

■ 電池の充電方法について

安全にお使い頂くために使用前に必ずこのマニュアルを一読頂き、大切に保管してください。

【本体充電方法】

このライトは内蔵の充電式リチウムイオン電池を電源としています。

製品本体（リチウムイオン電池）を充電する際は、USB充電ケーブルの小さいコネクタを製品本体のUSB入力ポート（図2）に差し込み、大きいコネクタを定格1A以上のUSB電源に差し込みます。

- 充電ランプが点滅している場合は、バッテリーが充電中であることを意味します（図3）。

- 充電ランプが点灯する場合は、バッテリーが完全に充電されていることを意味します。
- 充電ランプについて次の電池残量が表示されます。
ランプ1個からくり返し点灯 50%以下
ランプ2個からくり返し点灯 50%-80%以下
ランプ3個からくり返し点灯 80%-99%以下
ランプ4個点灯 充電完了
- 完全に充電されるまでの充電時間は、目安約4時間です。
※充電時間はご利用状況によって異なる場合がございます。

■ 点灯方法

- ライトモードを切り替えたり、ライトをオフにするには、目的のモードになるまで上部のスイッチを回します（図4）。ライトをオンにすると、充電ランプについて次の電池残量が表示されます：
ランプ4個点灯：65%-100%
ランプ3個点灯：55%-65%
ランプ2個点灯：30%-55%
ランプ1個点灯：15%-30%
ランプ1個点滅：15%以下

■ ご利用の際にご確認ください

- ① LEDライトの点灯可能時間は利用状況によって異なりますので予めご了承ください。
- ② LEDライトの光量が少なくなっている場合には、リチウムイオン電池の充電が必要です。
- ③ 製品本体を拭く場合には、湿った布に水で薄めた中性洗剤を染み込ませてください。製品にダメージが出るような強力洗剤などのご使用は避けください。