

Model 2234447, 2236305

コールマン製品保証書

お客様	ふりがな ご芳名	様	TEL ()
取扱販売店	ご住所		
保証期間	店名・住所・電話番号		
	お買い上げ日		
	年 月 日より 1年間		

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書の注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が無料保証いたします。
- 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (イ)本書のご提示がない場合。
 - (ロ)本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の店印またはレシート、領収書がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - (ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
 - (ニ)お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。
 - (ホ)火災、公害および地震、風水害、塩害その他天災地変など、外部に要因がある故障、損傷。
- 保証期間経過後の有料修理は、お客様のご希望により、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。

本書は、本書記載内容にそって無料修理をお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書を添え、お買い上げの販売店にご依頼ください。
お買い上げ年月日、販売店等記入もれがあると無効になります。
必ずご確認いただき、記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
また、お買い上げいただいた時のレシート、領収書を下に添付して保管ください。
ご転居、ご購入等でお買い上げの販売店に修理依頼できない場合は、最寄りのコールマン製品取扱店にご依頼ください。
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。
製品保証書はコピーをせず、原紙に記載をしてください。コピーされた保証書は無効となります。

修理メモ

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル
コールマン問い合わせ先 0120-111-957

お買い上げレシート添付場所（お買い上げ年月日、販売店の証明がないと保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。）




Li-Ion

NWL0001716914 (ECN0087003-A)

取り扱い説明書

アウトドアクリップライトファン

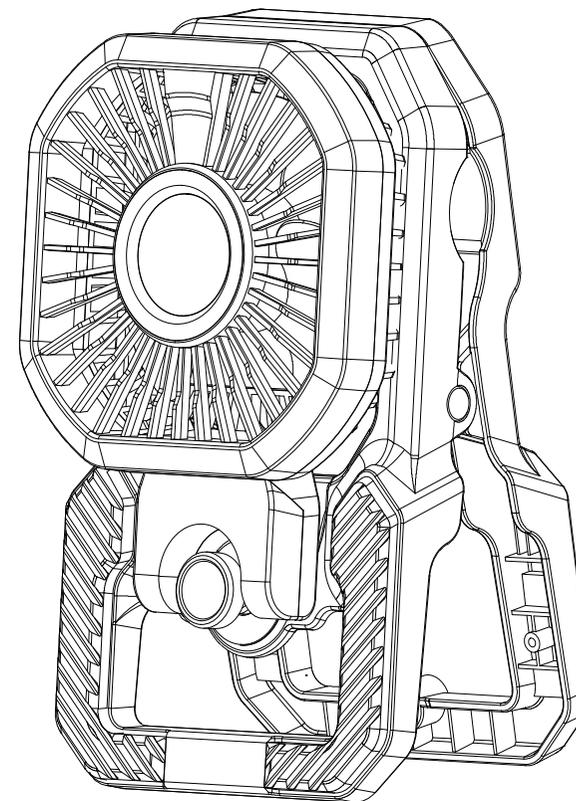

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| サイズ：約13×11×21(h)cm | 明るさ：約H250/M130/L60 (lm)相当 |
| 重量：約500g (付属品を含まず) | 連続使用時間：約H4時間/M8時間/L28.5時間 (ファン) |
| 仕様電源：リチウムイオン電池 3.7V 4,400mAh | 約H5.5時間/M11時間/L22.5時間 (ライト) |
| 充電時間：約5時間 | 約H2.5時間/M4.5時間/L13時間 (ファン+ライト) |
| 付属品：USB Type - C ケーブル | モード切替：ファンモード(High/Medium/Low 3段階) |
| | ライトモード(High/Medium/Low 3段階) |

■ 使用上の注意

必ず、ご使用前に下記注意事項及び、取り扱い説明書をよく読んでからご使用してください。

取扱いを誤るとケガや故障等、思わぬ事故につながる可能性があります。

- 充電が切れた場合は速やかに充電してください。
- 初回使用時や長期間ご使用されなかった場合は、充電してからご使用ください。
- 充電が空の状態や満充電での長期保管はバッテリーの劣化を早めます。
- ご使用にならなくても半年に一度は充電してください。
- 長期間保管時は約60～80%の電池残量で保管すると、充電池の劣化を最小限に抑えることができます。
- 分解、改造をしないでください。
- 商品に異常が発生した場合には、ただちに使用をやめてください。
- 落下や衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。
- 本製品は火気の近くや直射日光（室内や車内の窓際）の当たる場所など、40℃以上になる場所に設置しないでください。熱で変形・故障する恐れがあります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 製品を破損させないでください。
- 製品付属のUSB充電ケーブル以外は利用しないでください。他のUSB充電ケーブルを使用すると充電ができない場合があります。
- 製品付属のUSB充電ケーブルは、屋内利用を想定しています。屋外での利用は避けてください。
- USB充電ケーブルは空気が乾燥した環境下でご利用ください。
- USBコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟みこんだりしないでください。
- USBプラグやケーブルが傷んでいたり、差し込みが緩い時は使用しないでください。
- 充電する際には気温が0℃から32℃であることをお勧めします。

■ 廃棄について

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。不要になった場合は、廃棄処分を受け付けていますので下記カスタマーサービスまでご連絡ください。

※発送時の送料につきましては、お客様ご負担（元払い）となりますのであらかじめご了承ください。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
コールマン問い合わせ先 0120-111-957

図1 本体


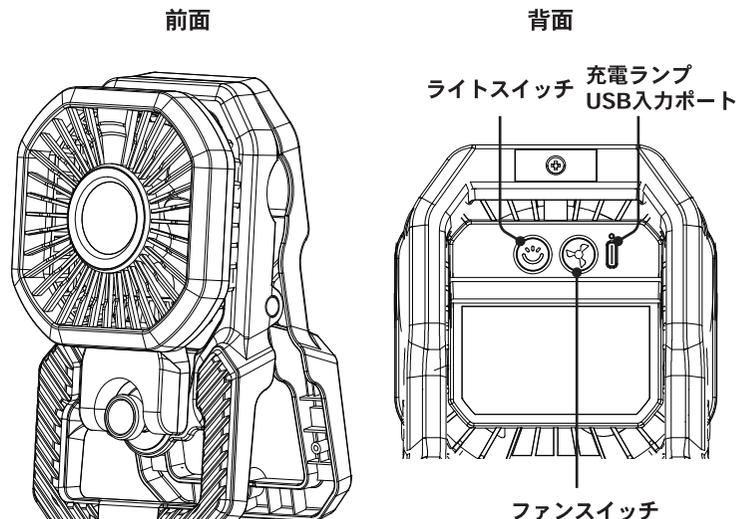


図2 USB充電ケーブル

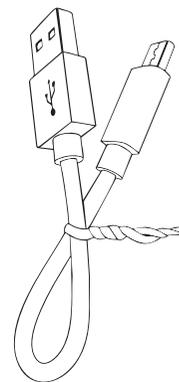

■ 電池の充電方法

【本体充電方法】


本製品は内蔵のリチウムイオン充電電池を電源としています。製品本体を充電する際は、USB充電ケーブルの小さいコネクタを製品本体のUSB入力ポート（図1）に差し込み、大きなコネクタを定格1A以上のUSB電源に差し込みます。

- 充電ランプが赤色に点灯している場合は、バッテリーが充電されていることを意味します。（図1）
- 充電ランプが緑色に点灯している場合は、バッテリーが完全に充電されていることを意味します。
- 空の状態から満充電までの充電時間は、約6時間です。
※充電時間はご利用状況によって異なる場合がございます。
- ※本製品は急速充電はできません。充電する際は急速充電に対応していないUSB電源に差し込みしてください。

■ 使用方法

【点灯方法】


ライトスイッチを押すと点灯します。スイッチを押すごとにモードが切り替わり、明るさを調節できます。（図1）。
ライトスイッチ 明るさを調節
Low → Medium → High

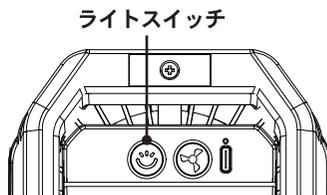

【クリップ式取り付け方法】

本製品はクリップを使用して、挟んで取り付け固定ができます。取り付ける際は丸い棒などの安定できる場所に取り付けてください。安定できない場所に取り付けると、本体が落下して故障する可能性があります。（図3）


図3

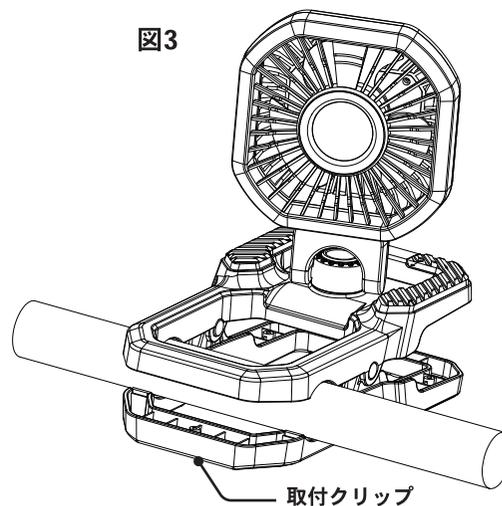

【マグネット式取り付け方法】

本製品の背面にマグネットを搭載しております。マグネットで固定する際は、面積の大きい金属物で本体背面のマグネットが固定できる場所に取り付けてください。安定できない場所に取付すると、本体が落下して故障する可能性があります。（図4）

図4

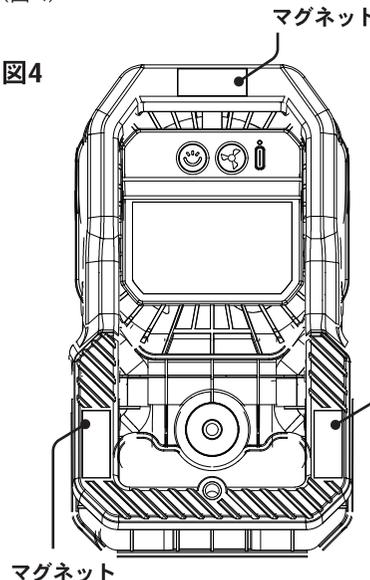

【ファンの使用方法】

ファンスイッチを押すと起動します。スイッチを押すごとにモードが切り替わり、風量を調節できます（図1）。
ファンの風量調節
Low → Medium → High

