



Model 2240017, 2240014

コールマン製品保証書

お客様	ふりがな ご芳名	様	TEL	( )
	〒 ご住所			
取扱販売店	店名・住所・電話番号			
保証期間	お買い上げ日  年 月 日より1年間			

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が無料保証いたします。
- 2.保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。  
(イ)本書のご提示がない場合。  
(ロ)本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の店印またはレシート、領収書がない場合、または字句を書き換えられた場合。  
(ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。  
(ニ)お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。  
(ホ)火災、公害および地震、風水害、塩害その他天災地変など、外部に要因がある故障、損傷。  
(ヘ)内蔵電池の劣化・消耗により取り換えを要する場合。  
(ト)乾電池の損傷・消耗、内蔵電池の劣化・消耗し、取り換えを要する場合。
- 3.保証期間経過後の有料修理は、お客様のご希望により、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。
- 4.本書は、日本国内においてのみ有効です。

本書は、本書記載内容にそって無料修理をお約束するものです。  
保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書を添え、お買い上げの販売店にご依頼ください。  
お買い上げ年月日、販売店等記入もれがありますと無効になります。  
必ずご確認ください、記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。  
また、お買い上げいただいた時のレシート、領収書を下に添付して保管ください。  
ご転居、ご贈答等でお買い上げの販売店に修理依頼できない場合は、最寄りのコールマン製品取扱店にご依頼ください。  
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。  
製品保証書はコピーをせず、原紙に記載をしてお送りください。コピーされた保証書は無効となります。

修理 メモ

**ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社**  
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル  
コールマン問い合わせ先 0120-111-957

お買い上げレシート添付場所 (お買い上げ年月日、販売店の証明がないと保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。)




NWL0001721051 (ECN0087322-A)



取り扱い説明書

ハンズフリーライト

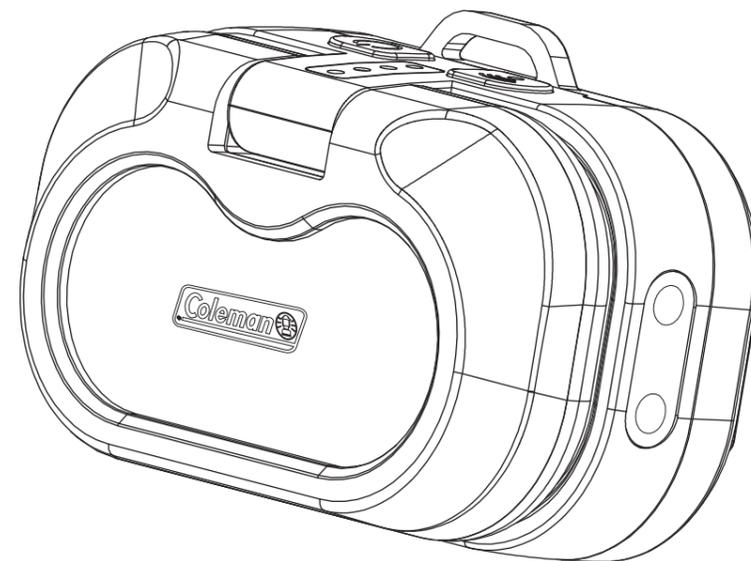

- |  |  |
|--|--|
| サイズ: 約7×3×4(h)cm                               | 明るさ: スポットモード: 400Lm (デュアル) / 210Lm (昼色) / 190Lm (暖色) 相当                          |
| 重量: 約65g (付属品を含まず)                             | パネルモード: 120Lm (High) / 60Lm (Medium) / 30Lm (Low) 相当                             |
| 仕様電源: リチウムポリマー電池3.7V 1,200mAh                  | 連続使用時間: スポットモード: 5h (デュアル) / 6h (昼色) / 7h (暖色) 相当                                |
| 充電時間: 約3.5時間                                   | パネルモード: 9h (High) / 17h (Medium) / 35h (Low) 相当                                  |
| 付属品: USB Type - C ケーブル<br>専用ネックストラップ<br>専用クリップ | モード切替: 通常点灯モード or センサー点灯モード<br>スポット (暖色/昼色/デュアル3段階)<br>パネル (High/Medium/Low 3段階) |
| 防塵防水レベル: IPX4                                  |  |

ハンズフリーライト

ハンズフリーライト

## ■ 使用上の注意

必ず、ご使用前に下記注意事項及び、取り扱い説明書をよく読んでからご使用してください。

取扱いを誤るとケガや故障等、思わぬ事故につながる可能性があります。大切に保管してください。

- 充電が切れた場合は速やかに充電してください。
- 初回使用時や長期間ご使用されなかった場合は、充電してからご使用ください。
- 充電が空状態や満充電での長期保管はバッテリーの劣化を早めます。
- ご使用にならなくても半年に一度は充電してください。
- 長期間保管時は約60~80%の電池残量で保管すると、充電電池の劣化を最小限に抑えることができます。
- 分解、改造をしないでください。
- 商品に異常が発生した場合には、ただちに使用をやめてください。
- 落下や衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。
- 本製品は火気の近くや直射日光（室内や車内の窓際）の当たる場所など、40℃以上になる場所に設置しないでください。熱で変形・故障する恐れがあります。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 製品を破損させないでください。
- 製品付属のUSB充電ケーブル以外は利用しないでください。他のUSB充電ケーブルを使用すると充電ができない場合があります。
- 製品付属のUSB充電ケーブルは、屋内利用を想定しています。屋外での利用は避けてください。
- USB充電ケーブルは空気が乾燥した環境下でご利用ください。
- USBコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟みこんだりしないでください。
- USBプラグやケーブルが傷んでいたり、差し込みが緩い時は使用しないでください。
- 充電する際には気温が0℃から32℃であることをお勧めします。

## ■ 廃棄について

本製品はリチウムポリマー電池を使用しています。不要になった場合は、廃棄処分を受け付けていますので下記カスタマーサービスまでご連絡ください。  
※発送時の送料につきましては、お客様ご負担（元払い）となりますのであらかじめご了承ください。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社  
コールマン問い合わせ先 0120-111-957

## ■ 通常点灯モードの使用方法

### 【スポットモードの使用方法】

点灯スイッチを押すとスポットライトが点灯します。明るさを調節するには、スイッチを押すごとにモードが切り替わり調節できます。(図1)

点灯スイッチ 明るさを調節 デュアル → 昼色 → 暖色 → 切

### 【パネルモードの使用方法】

製品本体の前カバーを開くと、前カバー裏面のパネルライトが点灯します。点灯スイッチを押すごとに明るさを調節できます。(図1)

点灯スイッチ 明るさを調節 High → Medium → Low → 切  
※ スポットライト・パネルライトが点灯して2秒後に点灯スイッチを再度一度押すと、電源オフになります。

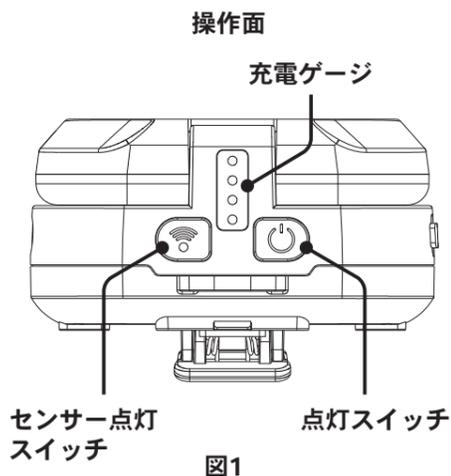


図1

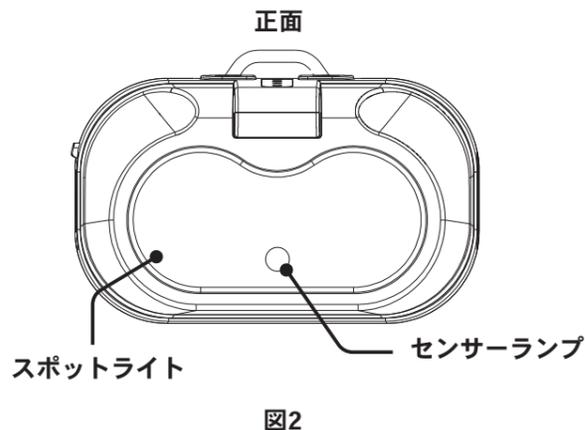


図2

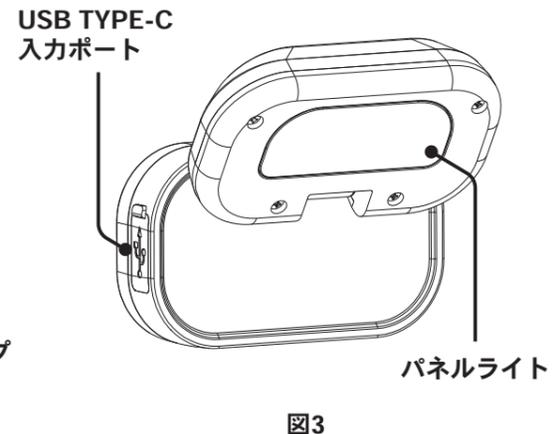


図3

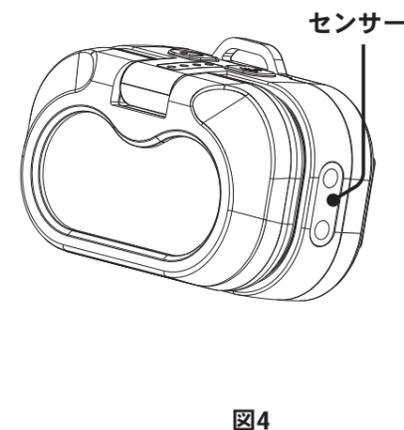


図4

## ■ センサー点灯モードの使用方法

### 【スポットモードの使用方法】

センサー点灯スイッチを押すとセンサーランプが点灯して、スポットライトも点灯します。

センサー部(図4)に手をかざすとスポットライトが自動で消灯します。再度センサー部に手をかざすと再度点灯します。明るさを調節するには、センサー点灯スイッチを押すごとにモードが切り替わり調節できます。(図1)

センサー点灯スイッチ 明るさを調節  
デュアル → 昼色 → 暖色 → 切  
※ センサーをふさがずに操作をしてください。

### 【パネルモードの使用方法】(図3)

製品本体の前カバーを開くと、前カバー裏面のパネルライトが点灯します。2秒以内にセンサー点灯スイッチを押すとセンサーランプが点灯します。センサー部(図4)に手をかざすとスポットライトが自動で消灯します。再度センサー部に手をかざすと再度点灯します。明るさを調節するには、センサー点灯スイッチを押すごとにモードが切り替わり調節できます。

センサー点灯スイッチ 明るさを調節  
High → Medium → Low → 切  
※ スポットライト・パネルライトが点灯して2秒後にセンサー点灯スイッチを再度1回押すと、電源オフになります。  
※ センサー距離は10cmです。本体に手を近づけないとセンサーが働きません。

## ■ 電池の充電方法

### 【本体充電方法】

本製品は内蔵のリチウムポリマー電池を電源としています。製品本体を充電する際は、USB充電ケーブルの小さいコネクタを製品本体のUSB入力ポート(図4)に差し込み、大きなコネクタを定格1A以上のUSB電源に差し込みます。

●充電ゲージが点滅している場合は、バッテリーが充電していることを意味します。(図1)

- バッテリーが完全に充電されると、充電ゲージが点滅からすべて点灯し、数分後にゲージが消灯します。
- ・充電ゲージ4つの点灯: 100~75%
- ・充電ゲージ3つの点灯: 75~50%
- ・充電ゲージ2つの点灯: 50~25%
- ・充電ゲージ1つの点灯: 25~15%
- ・充電ゲージ1つの点滅: <15%

●空の状態から満充電までの充電時間は、約3.5時間です。  
※ 充電時間はご利用状況によって異なる場合がございます。  
※ 本製品は急速充電はできません。充電する際は急速充電に対応していないUSB電源に差し込みしてください。

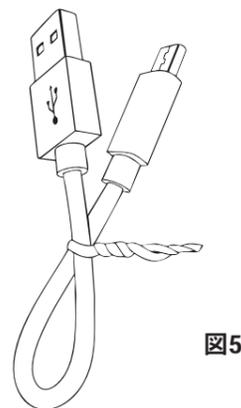


図5

## ■ 使用方法 2

### 【専用ネックストラップの使用方法】(図6)

本製品は専用ネックストラップを付属しております。使用する際はネックストラップを本体上部のストラップ穴にストラップの紐を通して取付けます。また長さを調節する際は調節ボタンを押して長さを調節することができます。また、専用ストラップの固定部を矢印にスライドさせるとストラップを外すことができ、リングで吊り下げて使用ができます。吊り下げる際は本体が落下しないように使用してください。落下して故障する可能性があります。

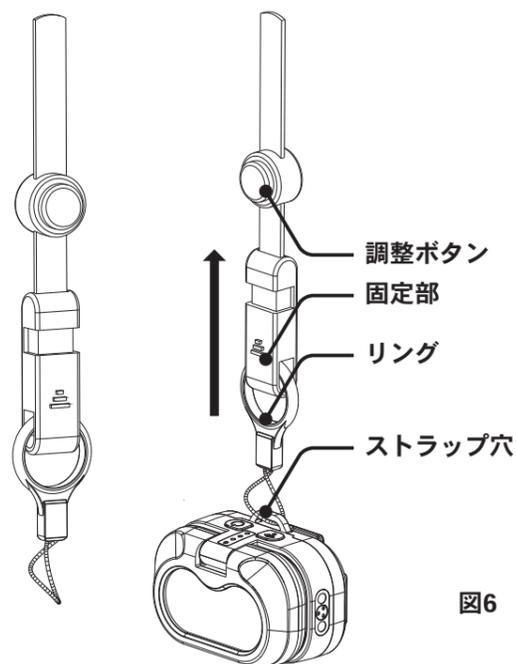


図6

### 【専用クリップ式取付け方法】(図7)

本製品は専用クリップが付属しております。使用する際は本体背面のクリップ取付け部に矢印の方向で差し込んで取付けができます。外す際は取付けと逆の方向にスライドさせ外すことができます。

### 【マグネット式取付け方法】(図7)

本製品の背面にマグネットを搭載しております。マグネットで固定する際は、本体裏面のクリップを取り外して、面積の大きい金属物で本体背面のマグネットが固定できる場所に取付けしてください。安定できない場所に取付けすると、本体が落下して故障する可能性があります。

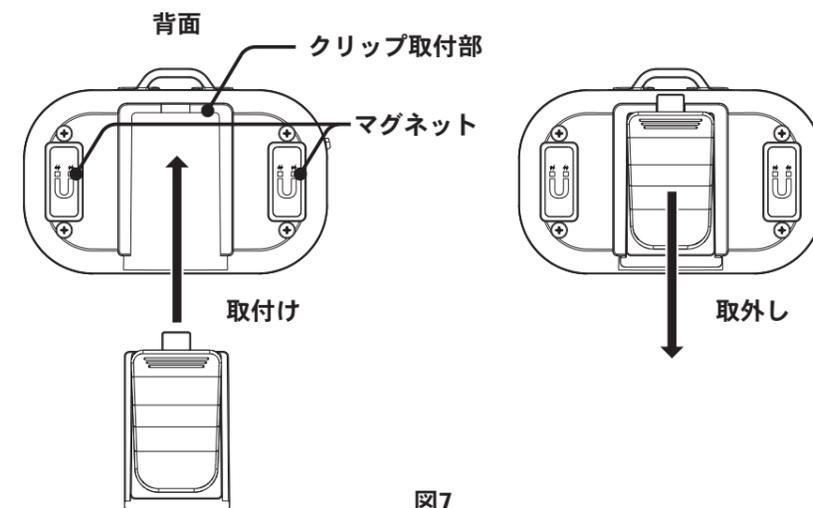


図7