



Model 2240013,2240016

コールマン製品保証書

お客様	ふりがな ご芳名	様	TEL	()
	〒 ご住所			
取扱販売店	店名・住所・電話番号			
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より1年間			

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体注意ラベル等の注意書きにしたがった正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店、または当社が無料保証いたします。
- 2.保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
(イ)本書のご提示がない場合。
(ロ)本書に、お買い上げ年月日、お客様名、販売店名の店印またはレシート、領収書がない場合、または字句を書き換えられた場合。
(ハ)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、損傷。
(ニ)お買い上げ後に、落とされた場合等による故障、損傷。
(ホ)火災、公害および地震、風水害、塩害その他天災地変など、外部に要因がある故障、損傷。
(ヘ)内蔵電池の劣化・消耗により取り換えを要する場合。
(ト)乾電池の損傷・消耗、内蔵電池の劣化・消耗し、取り換えを要する場合。
- 3.保証期間経過後の有料修理は、お客様のご希望により、お買い上げの販売店または当社にお問い合わせください。
- 4.本書は、日本国内においてのみ有効です。

本書は、本書記載内容にそって無料修理をお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、製品に本書を添え、お買い上げの販売店にご依頼ください。
お買い上げ年月日、販売店等記入もれがありますと無効になります。
必ずご確認ください、記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
また、お買い上げいただいた時のレシート、領収書を下に添付して保管ください。
ご転居、ご贈答等でお買い上げの販売店に修理依頼できない場合は、最寄りのコールマン製品取扱店にご依頼ください。
本書は再発行いたしません。大切に保管してください。
製品保証書はコピーをせず、原紙に記載をしてお送りください。コピーされた保証書は無効となります。

修理 メモ

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル
コールマン問い合わせ先 0120-111-957


お買い上げレシート添付場所 (お買い上げ年月日、販売店の証明がないと保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。)

NWL0001721051 (ECN0087322-A)



取り扱い説明書

コンパクトパネルライト

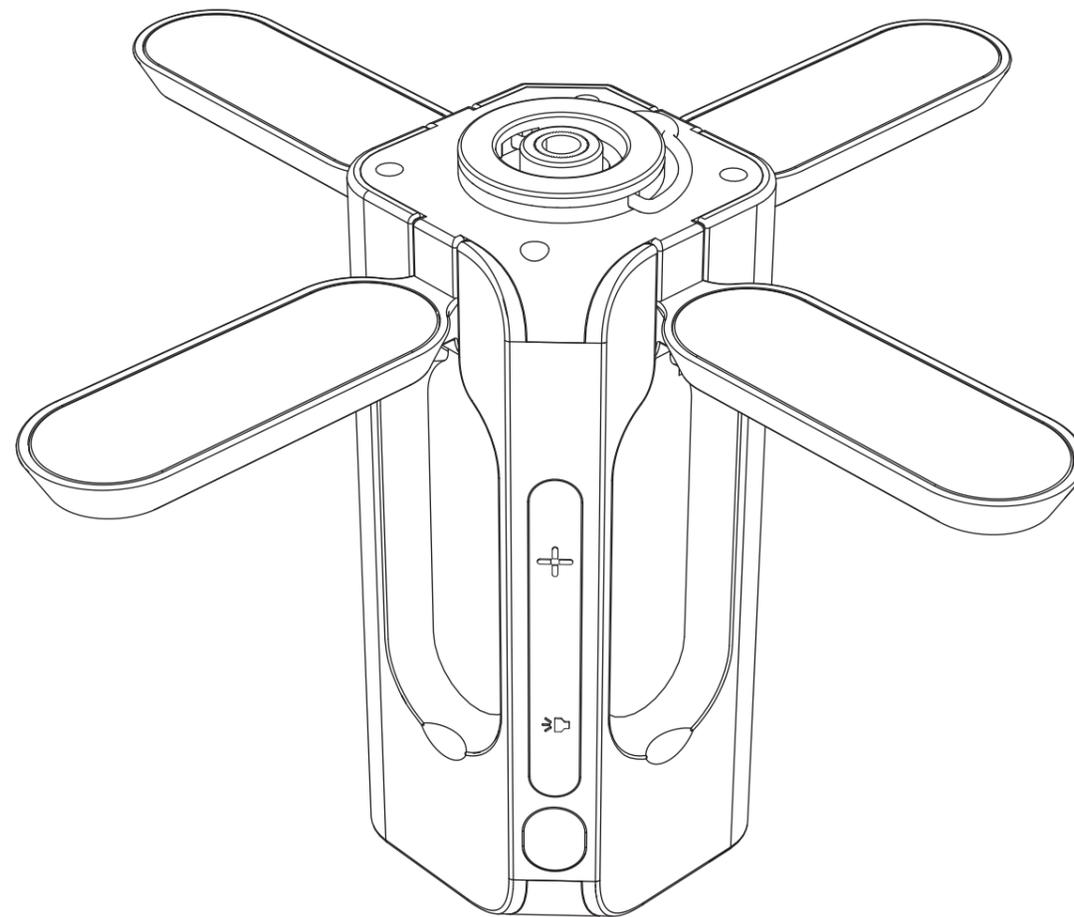

サイズ：約12.5 x 5 x 5cm
重量：約250g (付属品を含まず)
仕様電源：リチウムイオン電池 3.7V 2,000mAh
充電時間：約3.5時間
付属品：USB Type-C ケーブル、専用リモコン、専用バッグ

明るさ：暖色モード/昼色モード/デュアルモード(約H400/M200/L40(lm)相当)
フラッシュライトモード (約H200/M100/L20(lm)相当)
連続使用時間：暖色モード/昼色モード/デュアルモード(約H3.5時間/M8時間/L45時間)
フラッシュライトモード(約H9時間/M20時間/L115時間/F18時間)
モード切替：暖色モード/昼色モード/デュアルモード(High/Medium/Low 3段階)
フラッシュライトモード (High/Medium/Low/Flash 4段階)

コンパクトパネルライト

コンパクトパネルライト

■ 使用上の注意

必ず、ご使用前に下記注意事項及び、取り扱い説明書をよく読んでからご使用してください。

取扱いを誤るとケガや故障等、思わぬ事故につながる可能性があります。大切に保管してください。

●充電が切れた場合は速やかに充電してください。
●初回使用時や長期間ご使用されなかった場合は、充電してからご使用ください。

●充電が空の状態や満充電での長期保管はバッテリーの劣化を早めます。

●ご使用にならなくても半年に一度は充電してください。

●長期間保管時は約60～80%の電池残量で保管すると、充電電池の劣化を最小限に抑えることができます。

●分解、改造をしないでください。

●商品に異常が発生した場合には、ただちに使用をやめてください。

●落下や衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。

●本製品は火気の近くや直射日光（室内や車内の窓際）の当たる場所など、40℃以上になる場所に設置しないでください。熱で変形・故障する恐れがあります。

●小さなお子様の手の届かないところに保管してください。

●製品を破損させないでください。

●製品付属のUSB充電ケーブル以外は利用しないでください。他のUSB充電ケーブルを使用すると充電ができない場合があります。

●製品付属のUSB充電ケーブルは、屋内利用を想定しています。屋外での利用は避けてください。

●USB充電ケーブルは空気が乾燥した環境下でご利用ください。

●USBコードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟みこんだりしないでください。

●USBプラグやケーブルが傷んでいた、差し込みが緩い時は使用しないでください。

●充電する際には気温が0℃から32℃であることをお勧めします。

●専用リモコンの使用電池は、リチウム電池（CR2025）1個です。

●専用リモコンの電池の液に触れた場合は、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、皮膚の炎症や化学やけどを起こす可能性があるため、できるだけ早く皮膚科を受診してください。

●電波送信ができなくなったり、リモコンボタンを押しても送信ランプが点灯しなくなったりした場合は、最寄りのColeman取扱店または下記カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

●専用リモコンの電池は+-を正しく入れてください。

※電波送信ができなくなったり、リモコンボタンを押しても送信ランプが点灯しなくなったりした場合に、電池を交換してください。

●リチウム電池（CR2025）を誤飲すると死亡または重大な障害を引き起こすおそれがあります。最短で2時間以内に体内で化学熱傷を起こす可能性があります。

●新品・使用済みにかかわらず、リモコン・電池は必ずお子様の手の届かない場所に保管してください。

●リチウム電池（CR2025）を飲み込んだ、または体内に入れた可能性がある場合は、ただちに医療機関を受診してください。

■ 廃棄について

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。不要になった場合は、廃棄処分を受け付けていますので下記カスタマーサービスまでご連絡ください。
※発送時の送料につきましては、お客様ご負担（元払い）となりますのであらかじめご了承ください。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社
コールマン問い合わせ先 0120-111-957

■ 使用方法 1

【パネルライト 点灯方法】

パネルを開き、点灯・切替スイッチを押すとパネルLEDが点灯します。明るさを調節するには点灯・切替スイッチを押すごとに明るさを調節できます。

明るさ調節：High → Medium → Low → 切

【パネルライト 点灯モードの切り替え方法】

パネルを開き、点灯・切替スイッチを押すとパネルLEDが点灯します。点灯・切替スイッチを再度すばやく2回押すと点灯モードが切替ります。

点灯モード切替：

デュアルモード（暖色・昼色点灯）→ 昼色モード → 暖色

※パネルLEDが点灯中にスポットスイッチを押すとスポットライトモードに切り替わります。

【スポットライト 点灯方法】

スポットスイッチを押すとスポットライトが点灯します。明るさを調節するには、スポットスイッチを押すごとにモードが切り替わり、明るさを調節できます。

明るさ調節：

High → Medium → Low → Flash → 切

※スポットライトを使用時は必ずパネルを閉じた状態にしてください。誤って使用して故障や事故の発生する場合がございます。

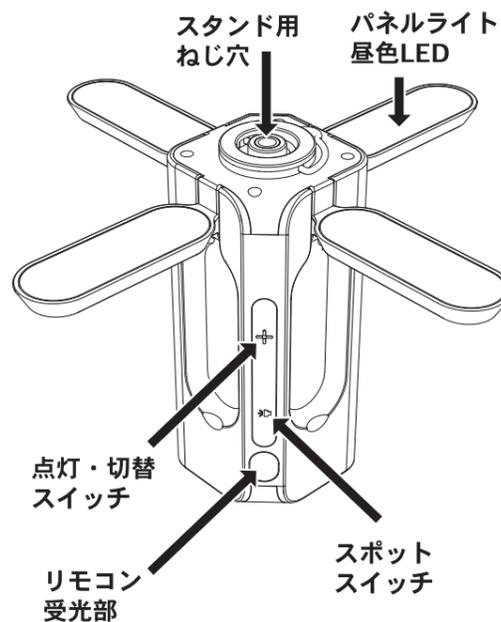


図1

■ 使用方法 2

【フックの使用方式】 図2

本製品は上部にフックを搭載しています。テント内などにフック掛けする際は安定する場所に取付してください。
※安定しない場所に取付くと、本体が落下して故障する可能性があります。

【マグネット式取付け方式】 図3

本製品の底面にマグネットを搭載しております。マグネットで固定する際は、面積の大きい金属物で本体底面のマグネットが固定できる場所に取付してください。安定しない場所に取付くと、本体が落下して故障する可能性があります。

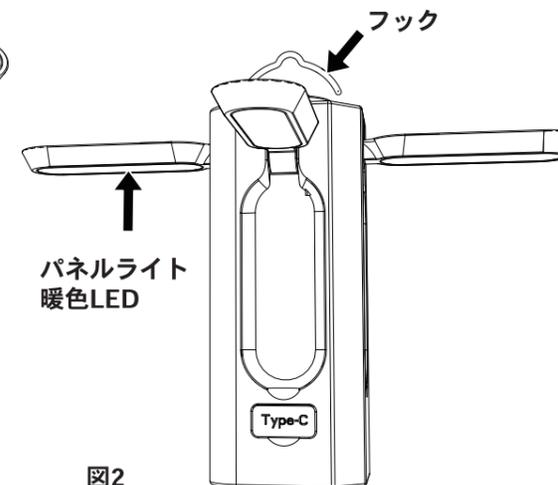


図2

【カメラスタンド（市販品）の使用方式】

本製品はカメラスタンド（市販品）を取り付けられます。本体上面のネジ穴にカメラスタンドのネジ凸部を合わせて回します。
※本製品のネジ穴サイズは1/4インチです。市販のカメラスタンドを本製品に取り付ける際は、サイズをよく確認してご使用ください。

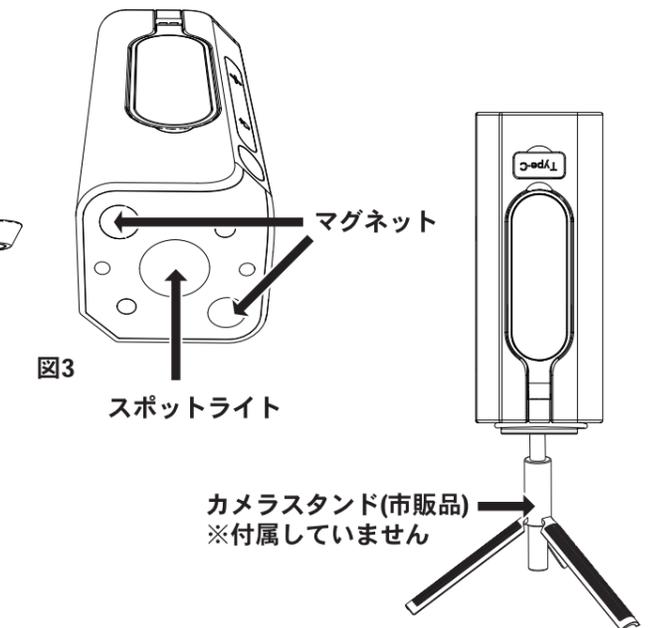


図3

■ 専用リモコンの操作方法

【専用リモコンの使用範囲】

専用リモコンを本体受光部に向けてボタンを押してください。使用範囲は本体受光部まで直線2.5m、左右上下30度以内です。
※リモコンと本体の間に障害物があると正常に受信ができない場合があります。

【点灯ボタン】

パネルを開き、点灯ボタンを押すとパネルLEDが点灯します。明るさを調節するには、点灯ボタンを押すごとに明るさを調節できます。

明るさ調節：High → Medium → Low → 切

【切替ボタン】

切替ボタンを押すごとに点灯モードが切替ります。

点灯モード切替：
デュアルモード（暖色・昼色点灯）→ 昼色モード → 暖色

■ 電池の取り外し・取り付け方

リモコン裏にある蓋ははずすため、蓋にある溝にマイナスドライバーを使用して反時計回りにまわします。リモコン裏側に電池の極性を+に合わせて入れてください。蓋をはめて最後に時計回りにまわしてしめます。

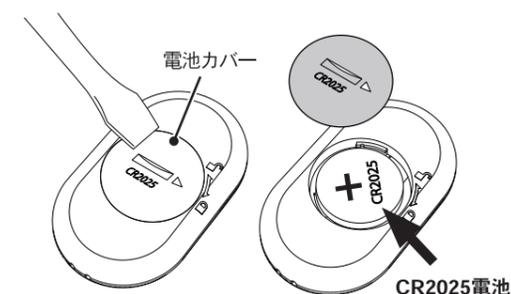


図4

■ 電池の充電方法


【本体充電方法】

本製品は内蔵のリチウムイオン充電電池を電源としています。製品本体を充電する際は、USB充電ケーブルの小さいコネクタを製品本体のUSB入力ポート（図5）に差し込み、大きなコネクタを定格1A以上のUSB電源に差し込みます。
●充電ゲージが点滅している場合は、バッテリーが充電していることを意味します。（図5）

●充電ゲージがすべて点滅から点灯している場合は、バッテリーが完全に充電されていることを意味します。

- ・充電ゲージ4つの点灯：100～75%
- ・充電ゲージ3つの点灯：75～50%
- ・充電ゲージ2つの点灯：50～25%
- ・充電ゲージ1つの点灯：25～15%
- ・充電ゲージ1つの点滅：<15%

●空の状態から満充電までの充電時間は、約3.5時間です。※充電時間は電池残量や周囲の環境によって異なります。※本製品は急速充電はできません。充電する際は急速充電対応ではないUSB電源に差し込んで使用してください。

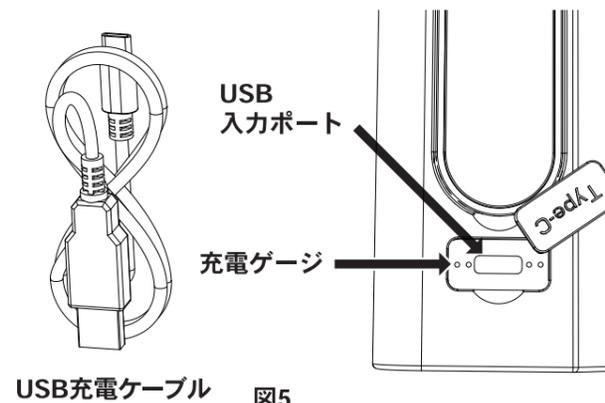

USB充電ケーブル 図5

■ 専用バッグの使用方式

本製品は専用バッグが付属しております。ライト本体を使用している時に付属の専用リモコンやUSBケーブルの入れて保管すると紛失リスクの軽減になります。専用バッグの紐に取り付けてあるカラビナを使用して、周囲に引っかけて保管することもできます。

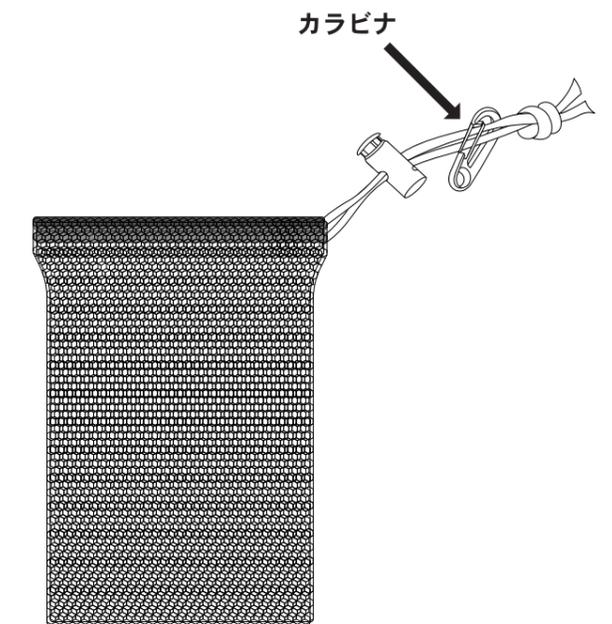


図6