

Weathermaster Breathe Dome Tent


この度はウェザーマスターブリーズドームテントをお買い上げいただき誠に有難うございました。

テント設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。

また、石や木の枝等、テントを傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除き、整地してから設営してください。


セット内容 お出掛けになる前に一度、パーツ等の不足がないかご確認ください。

- 本体（インナーテント） 1張
- フライシート 1張
- メインポール（シルバー/レッド） 2本
- サポートポール（ゴールド） 1本
- フロントポール（シルバー/ゴールド） 1本
- キャンピー用ポール（シルバー） 2本
- 自在ロープ（3M、グリーン） 6本
- 自在ロープ（2.5M、ベージュ） 2本
- プラスチックベグ（レッド） 6本
- アルミピンベグ 13本
- ハンマー 1ヶ

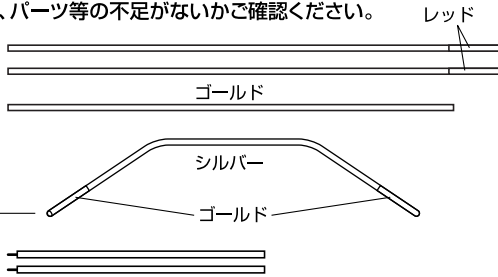

設営手順

STEP 1 インナーテントにポールをセットする

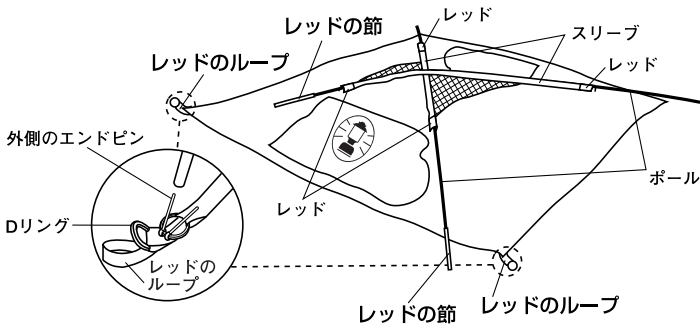

①インナーテントを広げ、メインポールを伸ばします。

△ 注意

ポールを伸ばす際には、各節を完全に差し込んで下さい。不十分な場合、ポールが折れる可能性があります。


②メインポールをクロスするスリーブ（端がレッド）に通します。

⚠ 重要 ポール先端のレッドの節をレッドのループに向かって通し、外側のエンドピンにセットして下さい。

△ 注意

ポールは引っ張らず必ず押し入れてください。

STEP 2 本体を立ち上げる

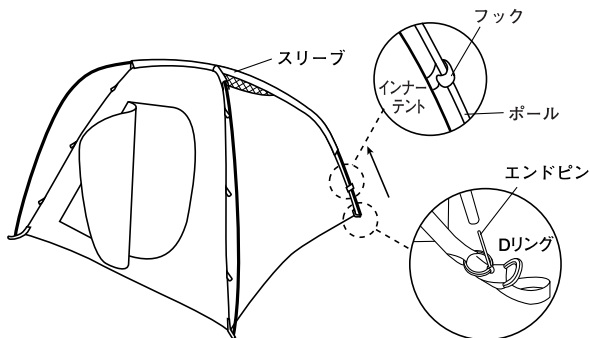

①出入り口は空気が入りやすいよう、あらかじめファスナーを全開にしておきます。

②スリーブを持ちながらメインポールをそれぞれ押し入れます。


△ 注意

スリーブを持たずに押し込むとポールが折れたり本体がやぶける事があります。メインポールは2本同時に、徐々に立ち上げて下さい。（2人で）

③立ち上がった後エンドピンにポールをセットします。

④インナーテントに付いているフックを各ポールに掛けます。この時に手をはさまない様気を付けてください。


STEP 3 サポートポールをセットする

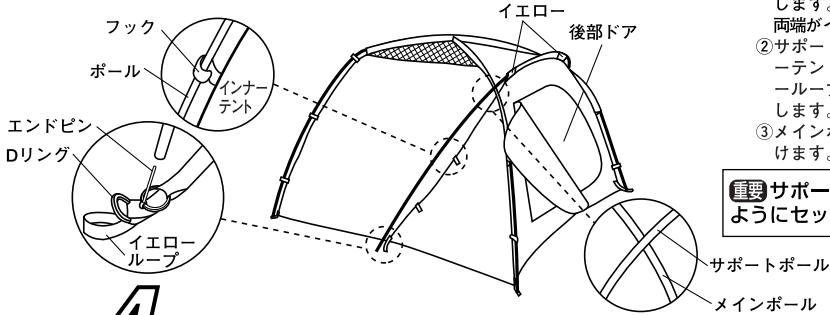

- ①サポートポール（ゴールド）は後部ドア（ランタンマークがないドア）上のスリーブにセットします。目印としてスリーブの両端がイエローになっています。
- ②サポートポールの先端をインナーテント横に付いているイエローループのエンドピンにセットします。
- ③メインポール同様にフックを掛けます。


重要 サポートポールが上になるようにセットして下さい。

STEP 4 フロントポールをセットする

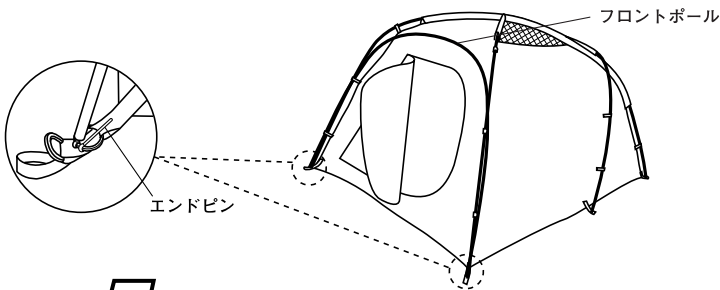

- ①フロントポール（両端がゴールド）をフロントドア側のコーナー（レッドのエンドループ）2ヶ所に残っているエンドピンにセットします。

STEP 5 設営位置を決め6ヶ所をペグで固定する

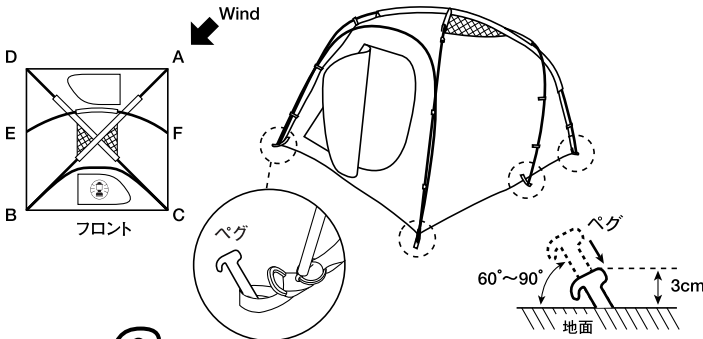


- ①図のように6ヶ所のループを風上より順に(A~F)対角線にペグ打ちしてインナーテントを固定してください。

注意
フライシートにシワがなくなるように、テンションをかけながら、ペグ打ちしてください。

ペグは60°~90°の角度に打ち込むと風に対して強く設営できます。


STEP 6 フライシートをインナーテントにセットする

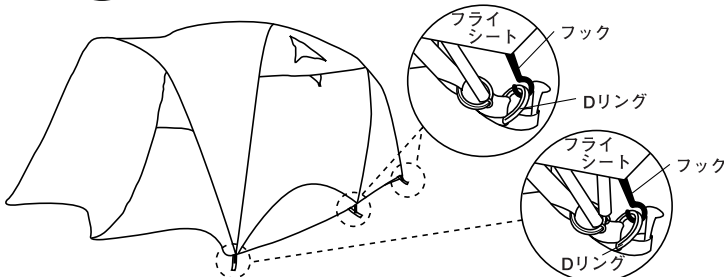

- ①フライシートを後部からフロント側へかぶせます。この時にフロントポールはフライシートの内側になります。
- ②フライシートの端に付いているフックをインナーテントのループについているDリングに掛け（6ヶ所）、フライシート内側にあるベルクロテープをメインポール、フロントポールに止めて固定します。

STEP 7 フライシートをペグで固定する (5ヶ所)


- ①フロント、バック側のループを張り出し、ペグで固定します。
- ②エアインテーク (A・A') のループを外側に引っ張り、インナーテントから十分離れたところで、ペグで固定してください。外気の取入口となります。

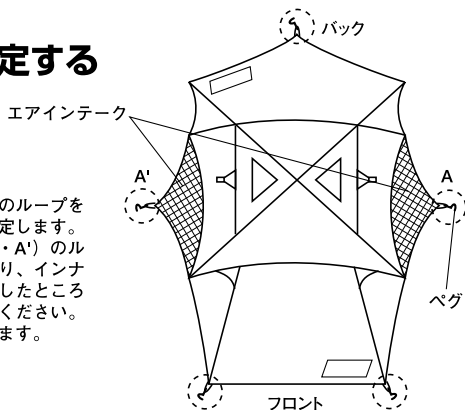

STEP 8 センターループとストームガードシステムの活用 (6ヶ所)

- ①フライシートの両側面にあるセンターループに付属のロープを結び、図のようにペグで固定します。



テントの安定性を高め、フライとインナーの接触を防ぎます。

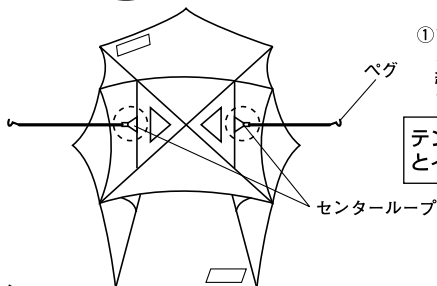

△ 注意
大きなサイズのテントはその構造上、風の抵抗を受けやすくなっています。「ストームガードシステム」を必ずご活用ください。

取り付け方


まず自在ロープの端をストームガードのループに結びます。
そして打ったペグにロープをかけて自在をしめあげます。

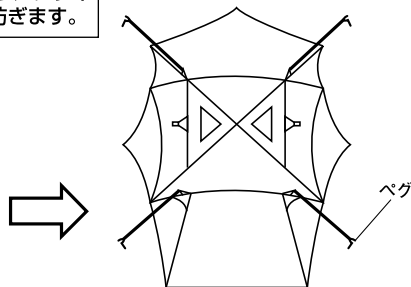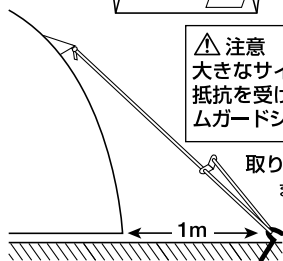

上・左図の要領にて4カ所にロープをセットし、本体から約1m程離れた位置にペグ打ちして固定します。自在をしめあげて、ボールが前後左右に大きく動かなくなるよう調節してください。

STEP 9 キャノピーの活用

- ①付属のキャノピー用ボール (シルバー) を使い、前室をキャノピーとしてご使用できます。

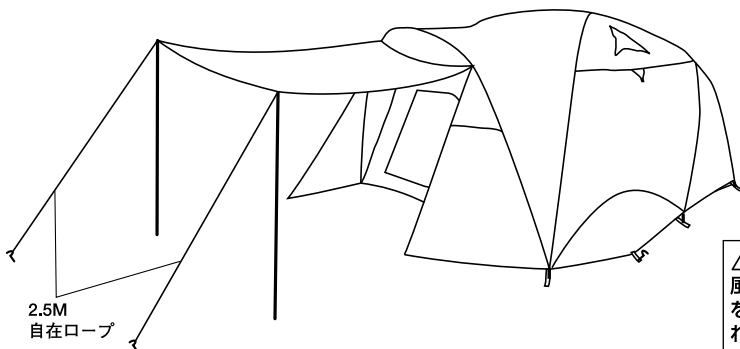

△ 注意
風の強い時は、必ずキャノピーを閉じてください。ボールが折れる恐れがあります。

