



# Side Flap for Backyard Shade Light

## 取付手順

①バックヤードシェードライトを組み立てます。

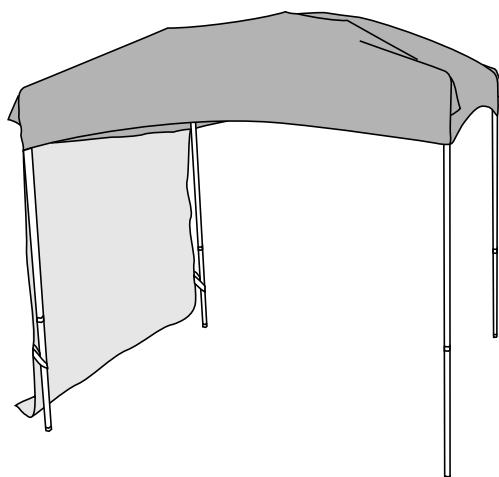

②バックヤードシェードライトのフレームに内側からベルクロテープで取り付けます。  
まずは、上部に5ヶ所、次にコーナーフレームに各々5ヶ所取り付けます。

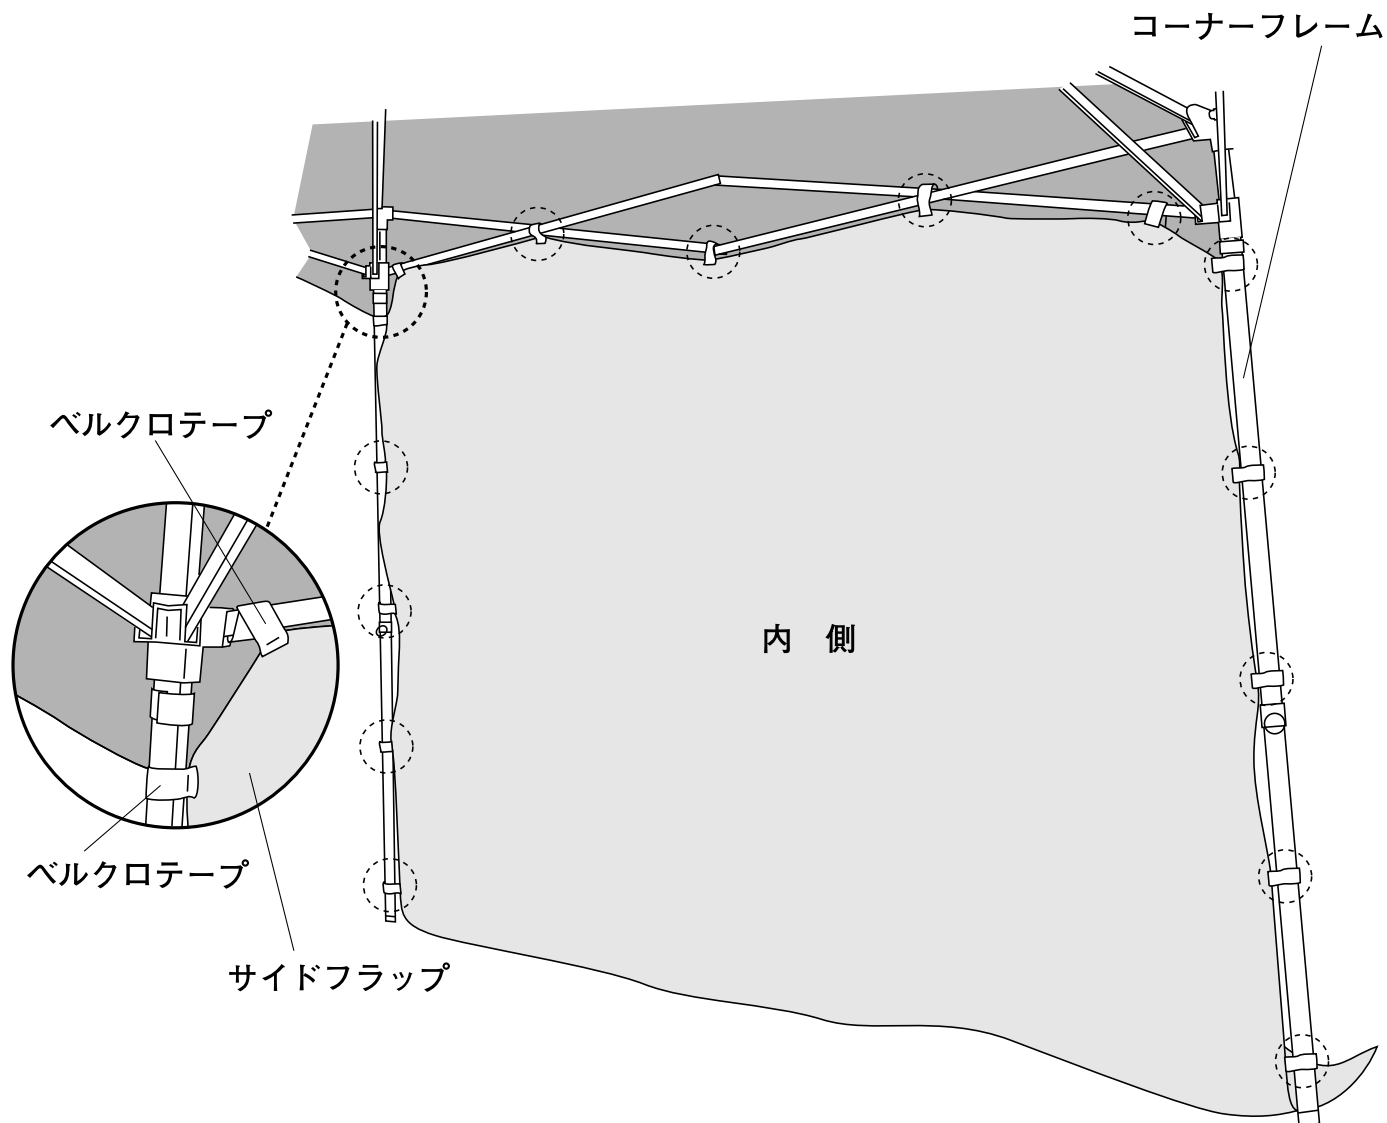

### 重要

追加でサイドフラップ（同製品）を付ける際も同様に取り付けます。  
2面並べて使用する時は、ファスナーで連結できます。  
但し、バックヤードシェードライトに標準装備しているサイドフラップは、ファスナーでの連結ができません。4面ともファスナーで連結するには、標準装備のサイドフラップを巻き上げてから、その面に同製品を取り付けてください。