


撤収手順

- 1** 吊り下げていたインナーテントを取り外します。フライシートを固定したペグ、ロープ、ポールをすべて外し、下図のようにしてたたみます。




注意


テント・タープを濡れたままで収納しますと防水効果が著しく損なわれる為、ご使用後はフライシート・インナーテントの汚れをよく落とし、十分乾かしてから収納・保管してください。

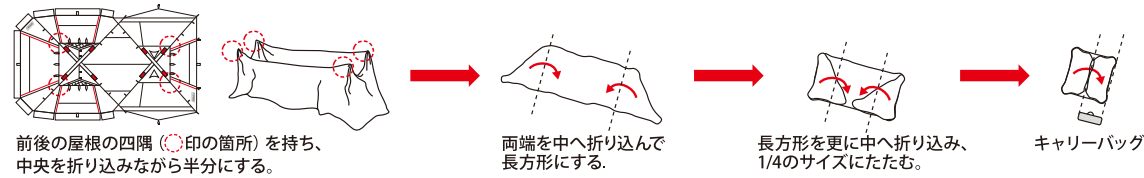

- 2** インナーテントから、空気を逃がすためにフロント・バックドアの下部をあらかじめ開けておいてから、四隅をきれいに広げ四角形になった状態で、下図のようにしてたたみます。

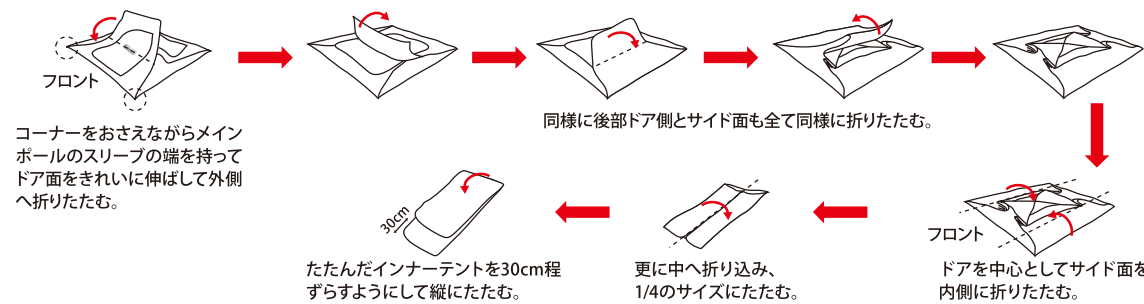

- 3** ポールを全ておりたたみポールケースに収納し、フライシートとインナーテントを下図のように巻いて、キャリーバッグに収納して完了です。

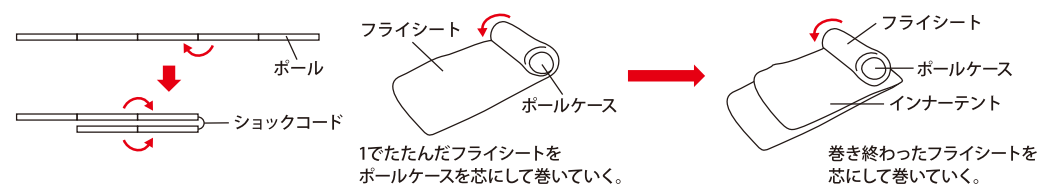

注意

ポールを収納する際は、真ん中から折りたたむようにすると、ショックコード(ゴム)全体に均一に、テンションがかかり、ショックコードの寿命を延ばす事が出来ません。キャリーバッグに収納する際は、固く巻かないと入らない場合があります。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

お問い合わせ先

コールマンカスタマーサービス：0120-111-957

受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）10:00～17:30

Coleman

Model 2000038139

TOUGH SCREEN 2-ROOM HOUSE/ MDX

[タフスクリーン2ルームハウス/MDX]

取扱い・組立て説明書




この取扱い説明書は大切に保管してください。

この度はコールマン製品をお買い上げいただき誠に有難うございました。設営の際には水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、石や木の枝等、本製品を傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除き、整地してから設営してください。

VII ロープを張り固定する

- 17** ストームガードシステムはテントの安定性を高めます。各ポールにストームガードでポールとフライシートを固定し、ロープを図のように取り付けペグで固定します。

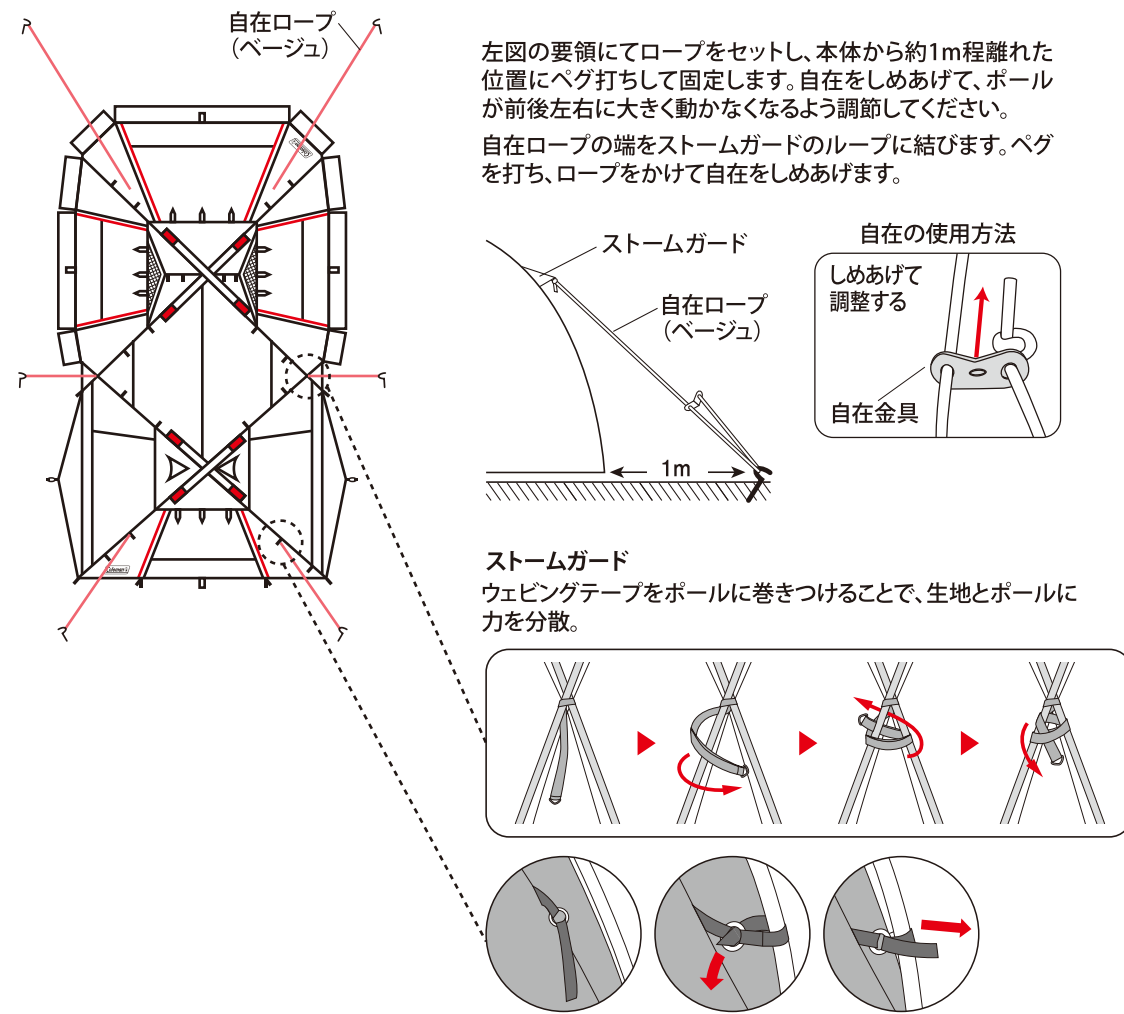

注意 大きなサイズのテントは構造上、風の抵抗を受けやすくなっています。「ストームガード」を必ずご活用ください。


VIII キャンピートの活用など

- 18** 前室をキャンピーとして使用する場合は、付属のキャンピーポールと自在ロープ(グリーン)を使用します。




注意 雨天にキャンピーとして活用する場合は水がたまりやすくなります。その際はキャンピーに傾斜を作るか、図のように中央部にロープを結びペグ止めして雨水を流してください。風の強い時は、必ずキャンピーを閉じてください。ポールが折れるおそれがあります。

- 19** 設営後に、スタンディングテープに足を引っ掛けるなどのおそれがある時は、スタンディングテープを外すことができます。(下図赤位置)スタンディングテープを外したら近くのポケットに収納してください。

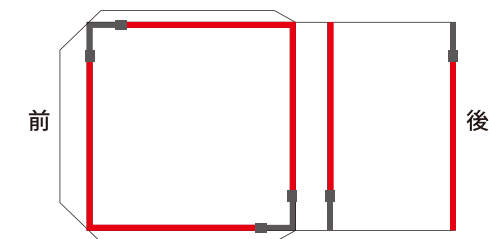


注意 撤収時にはスタンディングテープを装着してから撤収してください。次回立ち上げる時にスムーズに設営に取り掛かれます。



II-3(P.4)の続きはここから

1人で設営する場合


A 寝室ポール（シルバー）がアシストクリップに固定されていない方のスリーブの端を持ち、寝室ポール（シルバー）1本を押し入れながらポールの端を、フライシートのサイドにあるループがグレーのアシストクリップに差し込みます。

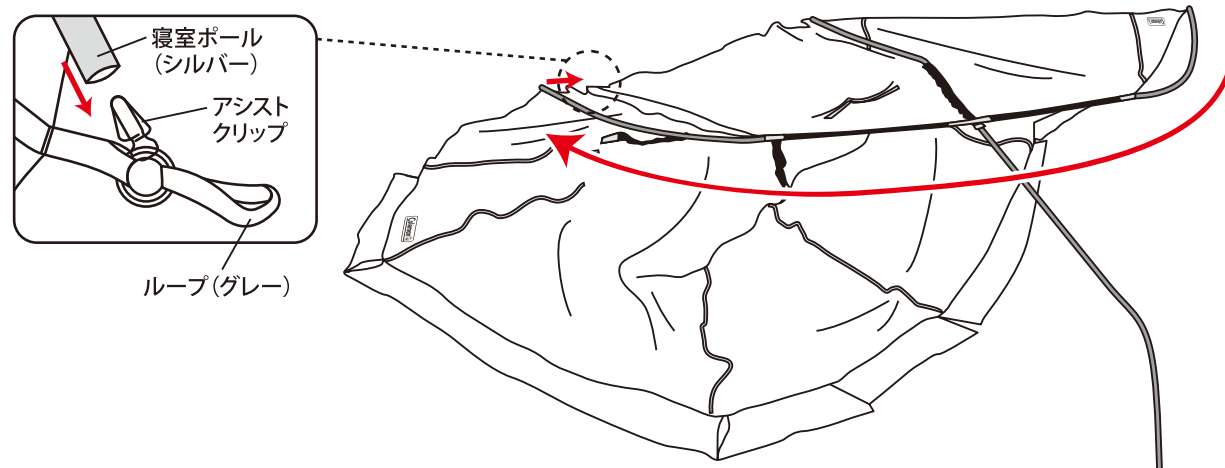

注意 設置時のポールの形に注意してください。S字になるとポールへの負荷が強くなり立ち上がらなくなるため必ずアーチ状の形でポールを設置してください。


B 寝室ポール（シルバー）のクロスしている中心の所をフライシートの内側に片方の手を入れて持ち上げ（1m程）、フライシートの中に空気が入るようにしながらアシストクリップで固定されている3ヶ所のポールを立てさせます。中心を持っている手をまだポールがアシストクリップに差し込まれていない方のスリーブの端に徐々に移動し、もう片方の手でポールを押しながラスリーブを引いていきます。

クロスしている中心を持ち上げて3ヶ所のポールを立てさせます。

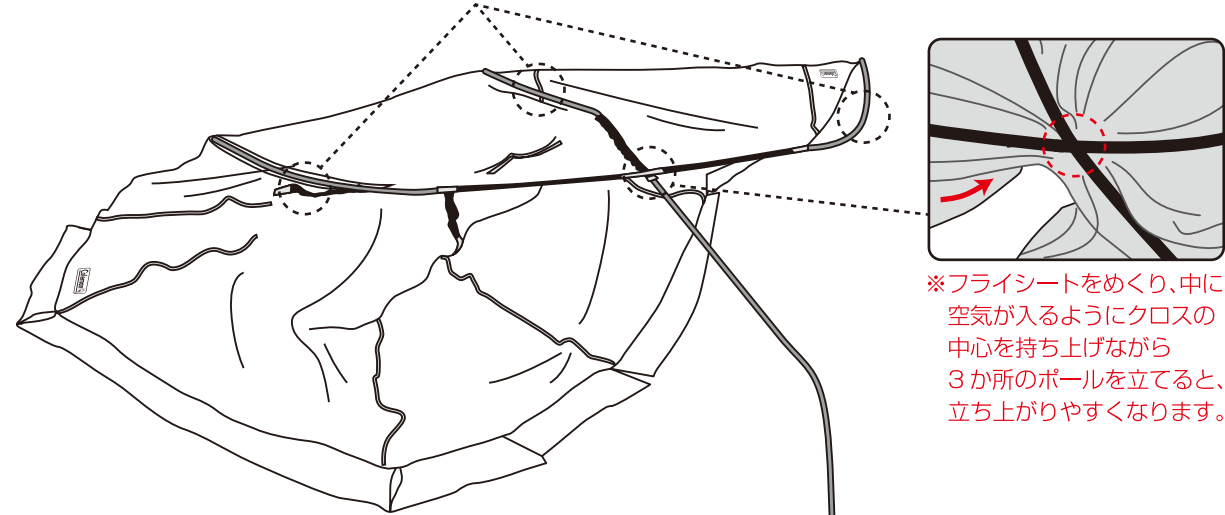

※フライシートをめくり、中に空気が入るようにクロスを中心を持ち上げながら3ヶ所のポールを立てると、立ち上がりやすくなります。

C ポールがアシストクリップに差し込まれていない方のスリーブの端を持ち、寝室ポール（シルバー）を押し入れながら、フライシートを完全に立ち上げます。立ち上がった後、まだアシストクリップに差し込まれていない側の寝室ポール（シルバー）の端を、フライシートのサイドの中間にあるループがグレーのアシストクリップに差し込みます。

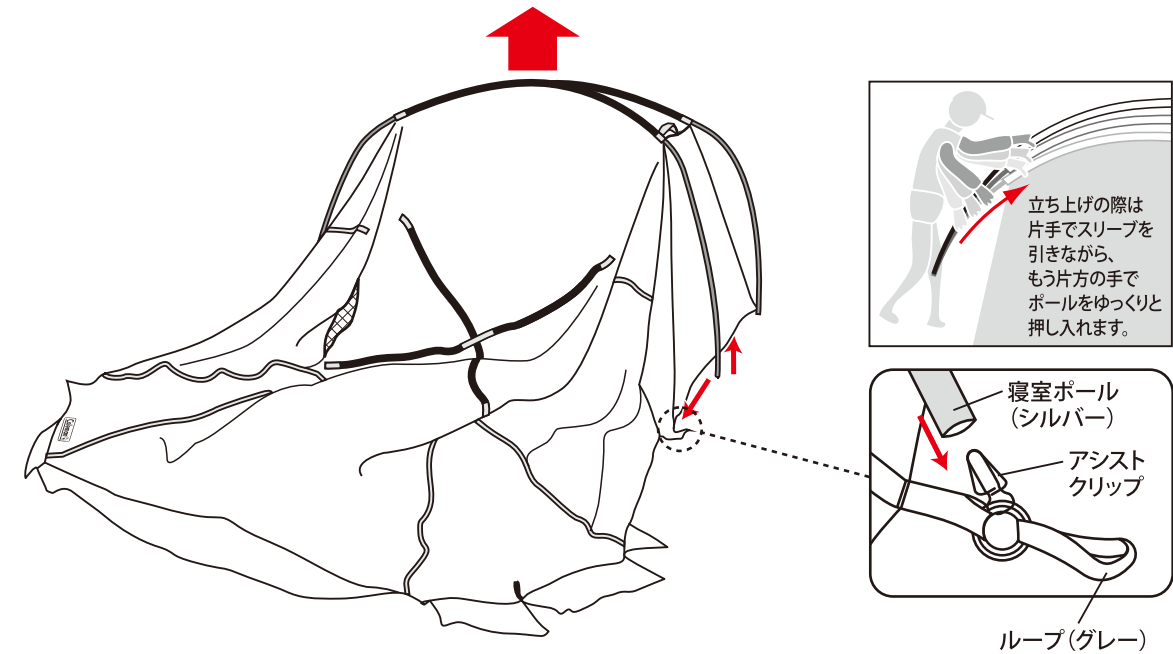

注意 立ち上げの際は片手でスリーブを引きながら、もう片方の手でポールをゆっくりと押し入れます。スリーブを持たずに押し込むと、ポールが折れたり生地が破れたりします。

II-6(P.6)へ戻る



