


撤収手順


- 1 ペグ、ロープを全て外し、インナーテントを本体から取り外します。

注意 テントは濡れたままで収納しますと防水効果が著しく損なわれる為、ご使用後はシェードスキン・インナーテントの汚れをよく落とし、十分に乾かしてから収納・保管してください。


- 2 空気を逃がすために、前のドアの下部をあらかじめ開けておいてから、四隅をきれいに広げ四角形になった状態で、下図のようにしてたたみます。

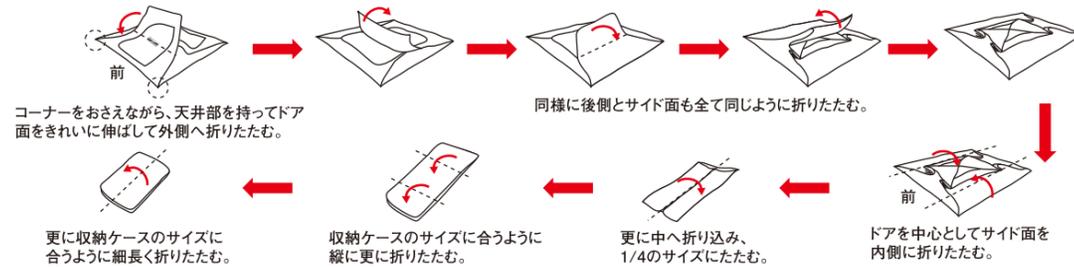

- 3 各脚のピンボタン、プッシュボタンを押しながらフレームの脚を縮めます。

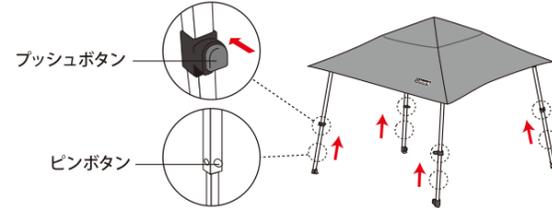

- 4 各コーナーのロック部のプッシュボタンを押して、ロックを解除してフレームを中心方向に縮めます。本体フレームからシェードスキンを外します。

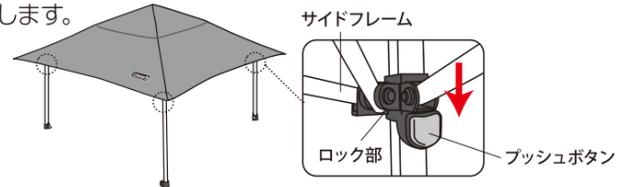


注意 ロックを解除する際、指を挟まないように注意してください。また、ロックを解除する際の操作は必ず手で行ってください。ロックが固い場合は、サイドフレームを手で少し押し上げながらプッシュボタンを押してロックを解除してください。

- 5 シェードスキンの四隅をきれいに広げ正方形にし、下図のようにしてたたみ収納します。



- 6 本体フレームを中心方向に収束させていきます。

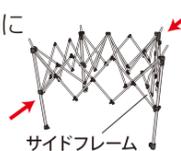

注意 収納する時には必ずシェードスキンを本体フレームから外してください。シェードスキンがフレームにかみ込み、傷・破れ等の原因になるおそれがあります。

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

お問い合わせ先 コールマンカスタマーサービス: 0120-111-957

受付時間: 月曜日～金曜日 (祝祭日を除く) 10:00～17:30



PARTY CABIN/3025

[パーティキャビン/3025]

取扱い・組立て説明書



この取扱い説明書は大切に保管してください。

この度はコールマン製品をお買い上げいただき誠に有難うございました。設営の際には水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、石や木の枝等、本製品を傷つけるおそれのあるものは、あらかじめ取り除き、整地してから設営してください。

組立・使用上の注意及び禁止事項

危険 この警告を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、人が死亡、または重傷を負う事故が想定される内容を表しています。

- テント、タープ内での火気の使用は、大変危険です。一酸化炭素中毒等、生命をおびやかすおそれがありますので、絶対におやめください。
- 台風、暴風雨、落雷等の悪天候の際は危険ですのでテント、タープの使用はおやめください。
- 河原の中洲や崖下などの増水、落石の危険のある場所にテント、タープを設営しないでください。

注意 この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- キャンプ場へお出かけの前に全ての部品が揃っているか確認してください。
- 無理な設営はポールやシェードの破損や本体破れの原因となります。
- テント、タープの設営の際はグローブを着用してください。
- ポールを伸ばす際は各節を完全に差し込んでください。指を挟まないように注意してください。また、周囲に十分注意してください。近くに人がいないことを確認してください。
- テント本体を立ち上げる際はポールのはね返りに注意してください。
- ペグを打つ際にハンマーで指を打たないように注意してください。
- 小さいお子様にポールを組み立てやペグ打ちの作業をさせないでください。
- 風が強い時はテント、タープの設営を行わないでください。本体が飛ばされて思わぬ事故やポール折れ、本体破損の原因となります。
- テント、タープ設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。また、風の影響を受けにくい場所を選んでください。
- 石や木の枝等、テント、タープを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。
- テント、タープ本体はペグとロープで確実に地面に固定してください。風で飛ばされたり雨水が溜まって思わぬ事故につながる場合があります。
- テント、タープを設営する場所によっては付属のペグが使用できない場合があります。あらかじめ行かれる場所の地面の状態を確認しておいてください。
- テント、タープから長時間離れる場合は必ず撤収してください。急な天候の変化、突風などにより、テント、タープが飛ばされて思わぬ事故の原因となります。
- 結露について
テントのフライシート、タープの生地には防水加工が施されていますので、外気との温度差が大きいと生地の内側の壁面に水滴がつくことがあります。これは水漏れではありません。テント、タープ内の換気を行うことで改善することができます。

収納・管理の注意

注意 この注意を無視して誤った組み立て方や使い方をすると、事故やケガといった人的傷害、又は物的傷害の発生が想定される内容を表しています。

- 使用後は汚れを落とし、十分に乾かしてから収納、保管してください。濡れたままの状態での収納しますと、色移りやカビ発生の原因となります。
- 撤収時、雨などで本体を乾かせない場合は、持ち帰ったあとできるだけ早く乾燥させてください。そのまま放置しますと色移りやカビ発生の原因となります。
- 汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取りよく乾燥してから保管してください。
- シンナー、ベンジンなどの有機溶剤の使用は、色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因となります。
- ポール本体に付いた砂や土はきれいに拭き取ってから収納してください。また、濡れたまま収納しますと腐食の原因となります。
- 本体、収納ケースは洗濯しないでください。
- 幼児、子ども手の届かない場所に保管してください。

各部の名称・セット内容

セット内容 お出掛けになる前に一度、パーツ等の不足がないかご確認ください。

●本体フレーム	1本	●自在ロープ	8本
●シェードスキン	1張	●スチールペグ	14本
●インナーテント	1張	●ハンマー	1本


設置時



設営手順


I シェードを組み立てる

STEP 1 本体フレーム脚部4本とも均等に外に押し広げ、ある程度広がったらシェードスキンを被せます。

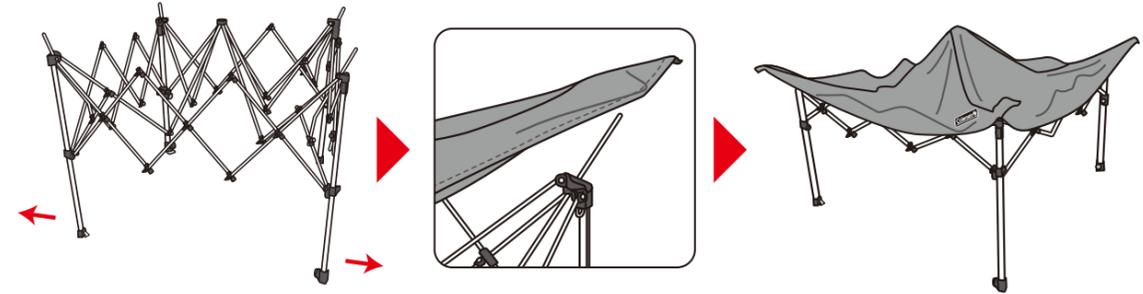


注意 設営は二人以上で行ってください。無理に広げるとフレーム破損の原因となります。

STEP 2 各コーナーのロック部をカチッと音がするまでしっかり上方向へ押し上げます。

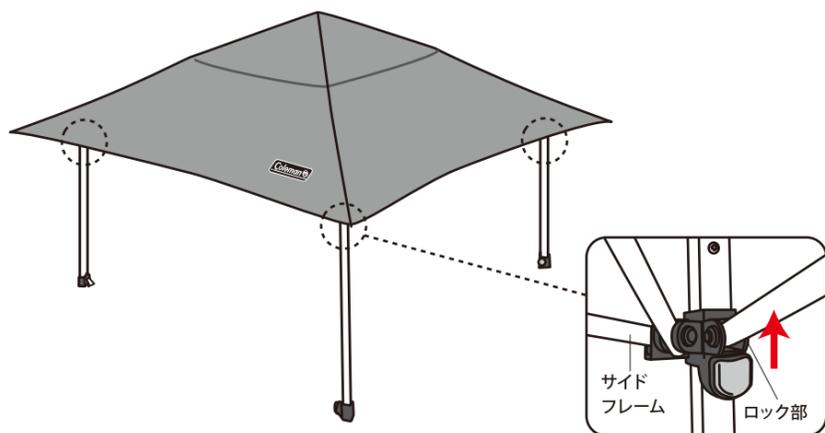

! ロック部は必ず上部まで押し上げ、カチッと音が出るまでしっかり確認してください。このとき指を挟まないように注意してください。また、ロックを解除する際は必ず手で行ってください。ロックが固い場合は、サイドフレームを手で押し上げながら解除してください。

STEP 3 本体フレームの4本の脚部を、プッシュボタンを押してそれぞれ伸ばします。カチッと音がするまでしっかり伸ばしてください。

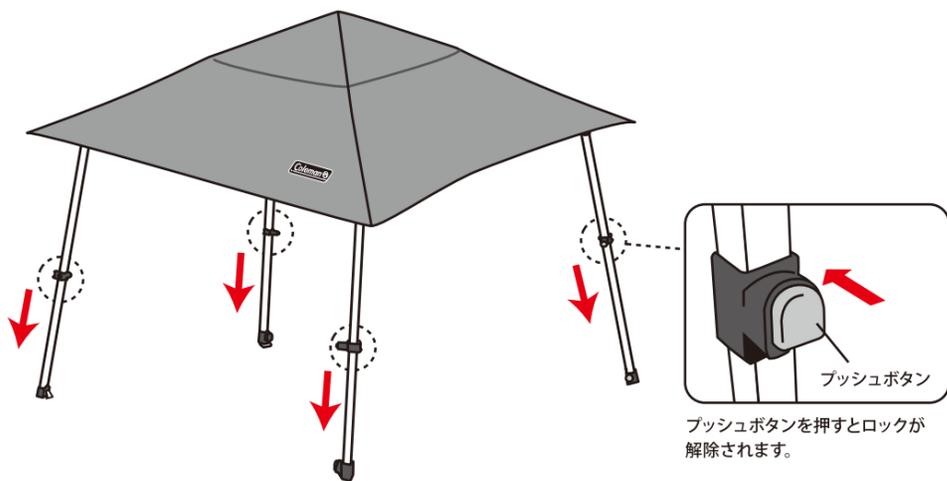


! 4本の脚部が確実にロックされ、地面と平行になっているか確認します。

II インナーテントを設置する

STEP 4 インナーテントを広げます。コールマンのロゴがある方がフロント側になります。空気が入りやすいように、あらかじめ前のドアのファスナーは一部開けておきます。




STEP 5 インナーテントを本体フレームにかけて吊り下げます。

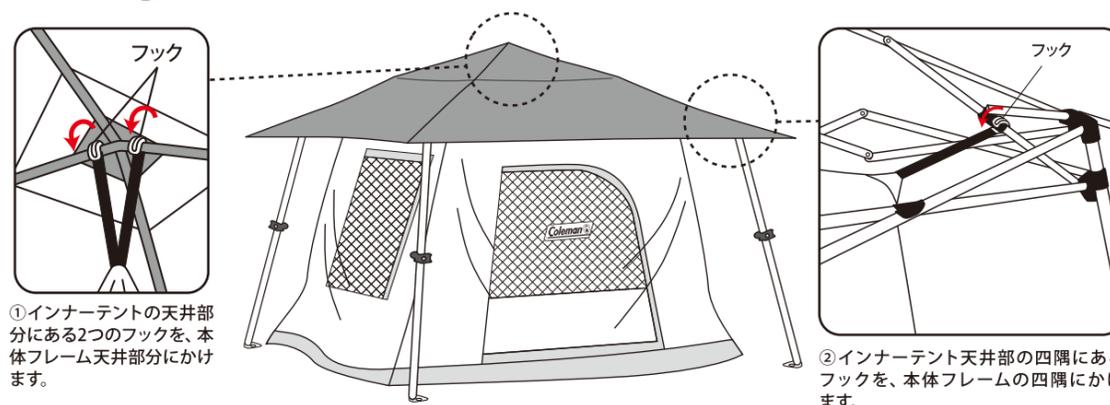


! フックをフレームにかける際、指を挟まないよう注意してください。

STEP 6 本体フレームの脚をもう一段階伸ばします。片方の手で脚部を持ち上げもう片方の手で脚のプレートを押して下げていきます。ピンボタンが脚部の穴から出てくるまでしっかり伸ばしてください。

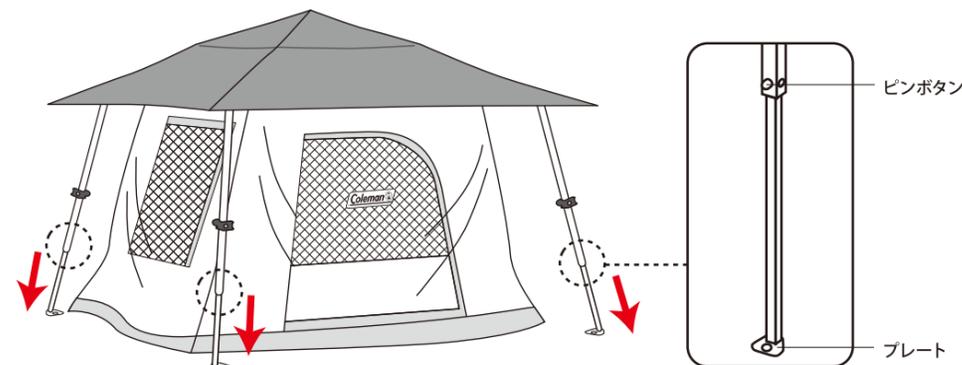


III 設営位置を決め固定する

STEP 7 フロント側のドアのファスナーを閉めます。

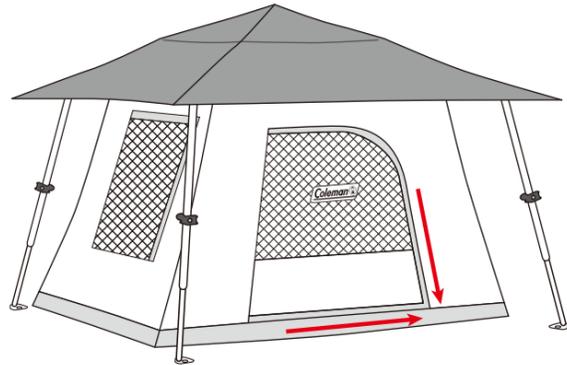


! ファスナーを開けたまま設営すると、ペグで固定した時にドアが閉まらなくなることがあります。

STEP 8 設置位置を決め、図のように風上より順に①～④対角線にシェードの脚部プレート4ヶ所の穴にスチールペグを打ち本体を固定します。インナーテントのフロアはまだペグで肯定されていないため、後側のインナーテントのループと脚部プレートの穴をスチールペグと一緒に固定します。

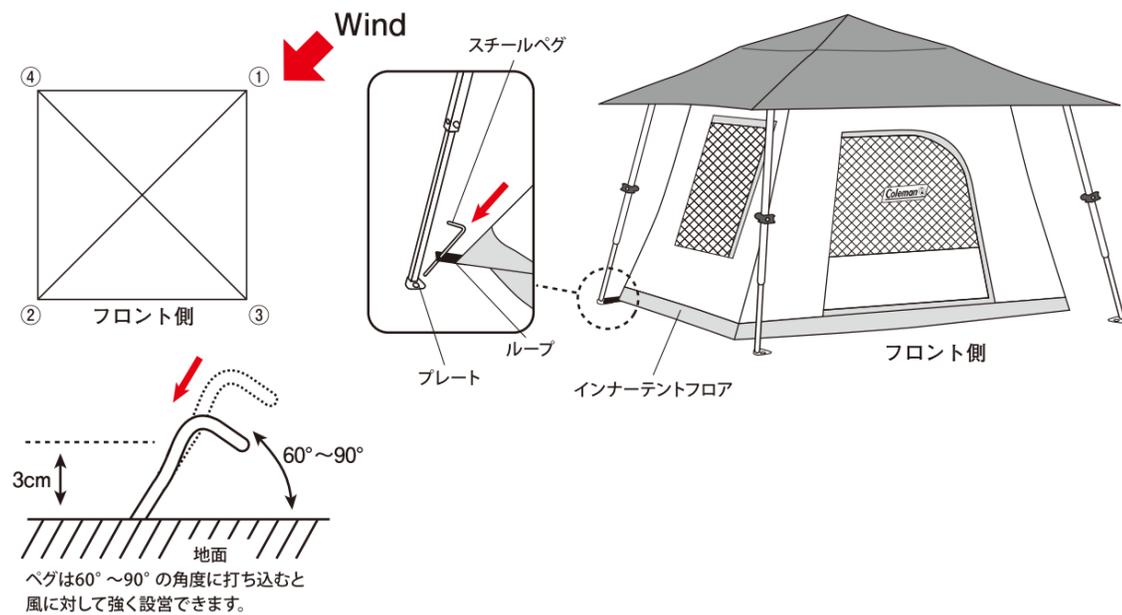


STEP 9 フロント側のインナーテントのループをスチールペグで固定します。
※フロント側は脚部のプレートの穴と一緒に固定しません。

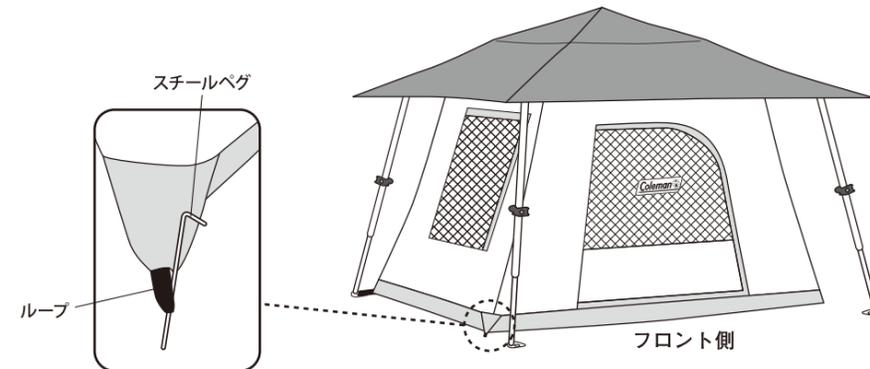

! フロアにしわがなくなるように、ループを少し引っ張りながらスチールペグで固定してください。

IV ロープを張り固定する

STEP 10 ストームガードシステムはテントの安定性を高めます。シェードスキン及びインナーテントの四隅に付属のロープを結び、図のようにスチールペグで固定します。

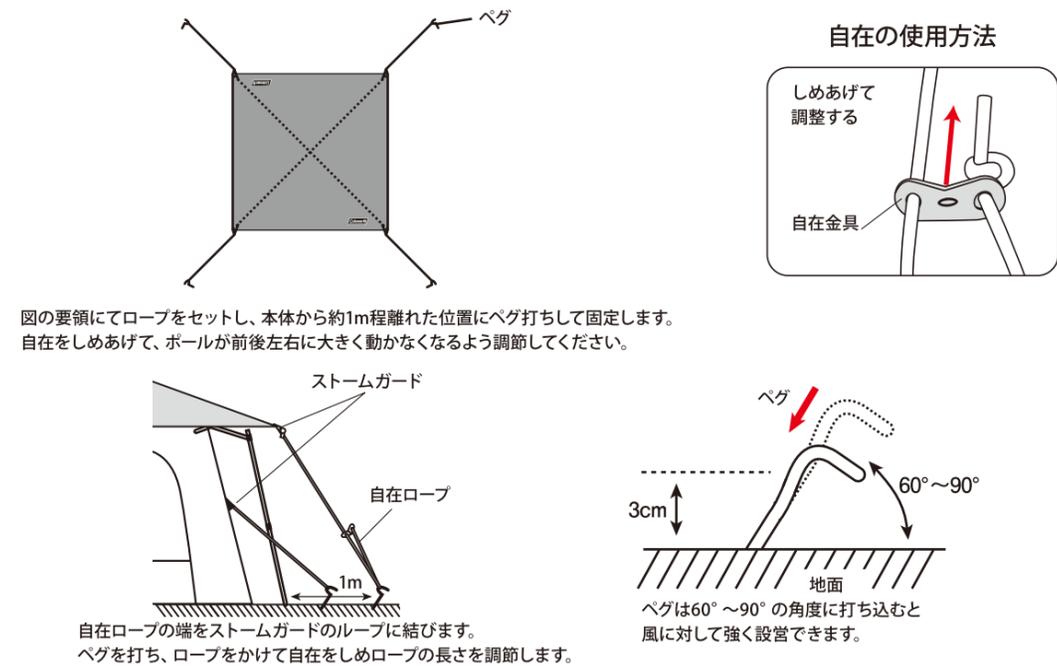

! 大きなサイズのシェードは構造上、風の抵抗を受けやすくなっています。「ストームガードシステム」を必ずご活用ください。